


Schemat opóźniacza załączania telemetry

Zasada działania:

Układ powoduje dołączenia napięcia kontrolowanego przez telemetry z opóźnieniem w stosunku do startu odbiornika. Zasilanie układu jest wspólne z zasilaniem odbiornika (telemetrii). NO to styki przekaźnika normalnie otwarte (bez napięcia) po jego zadziałaniu styki te zwierają się. Po zdjęciu napięcia styki są otwarte.

Dobór elementów nie jest krytyczny.

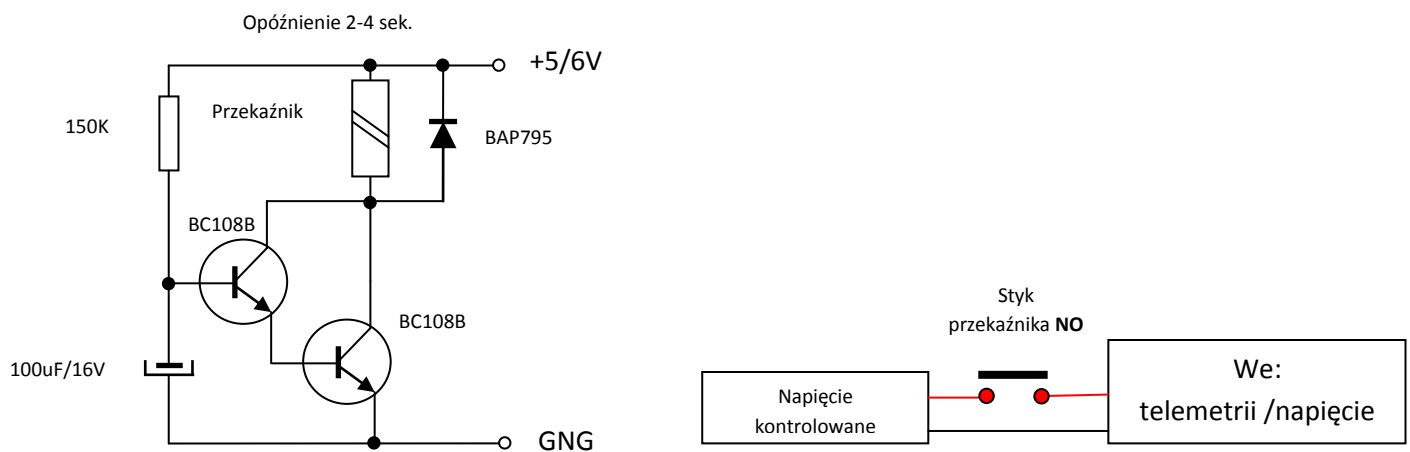

Układ połączeń dla odbiornika Futaba

