


## Bohrlehre für V-Leitwerk Die rote Linie ist die Holmtasche für 3mm x 0,5mm CFK Verstärkung Löchern in B an den Durchmesser der geplanten Führungsröhrchen anpassen! Achtung 2 Teile B auf gegenüberliegender Seite 180 Grad verdreht einkleben! Damit die Bohrungen aneinander vorbei durch das Rumpfrohr führen. B 2x B 1x A 4x B

## Thermale 3m Aquila

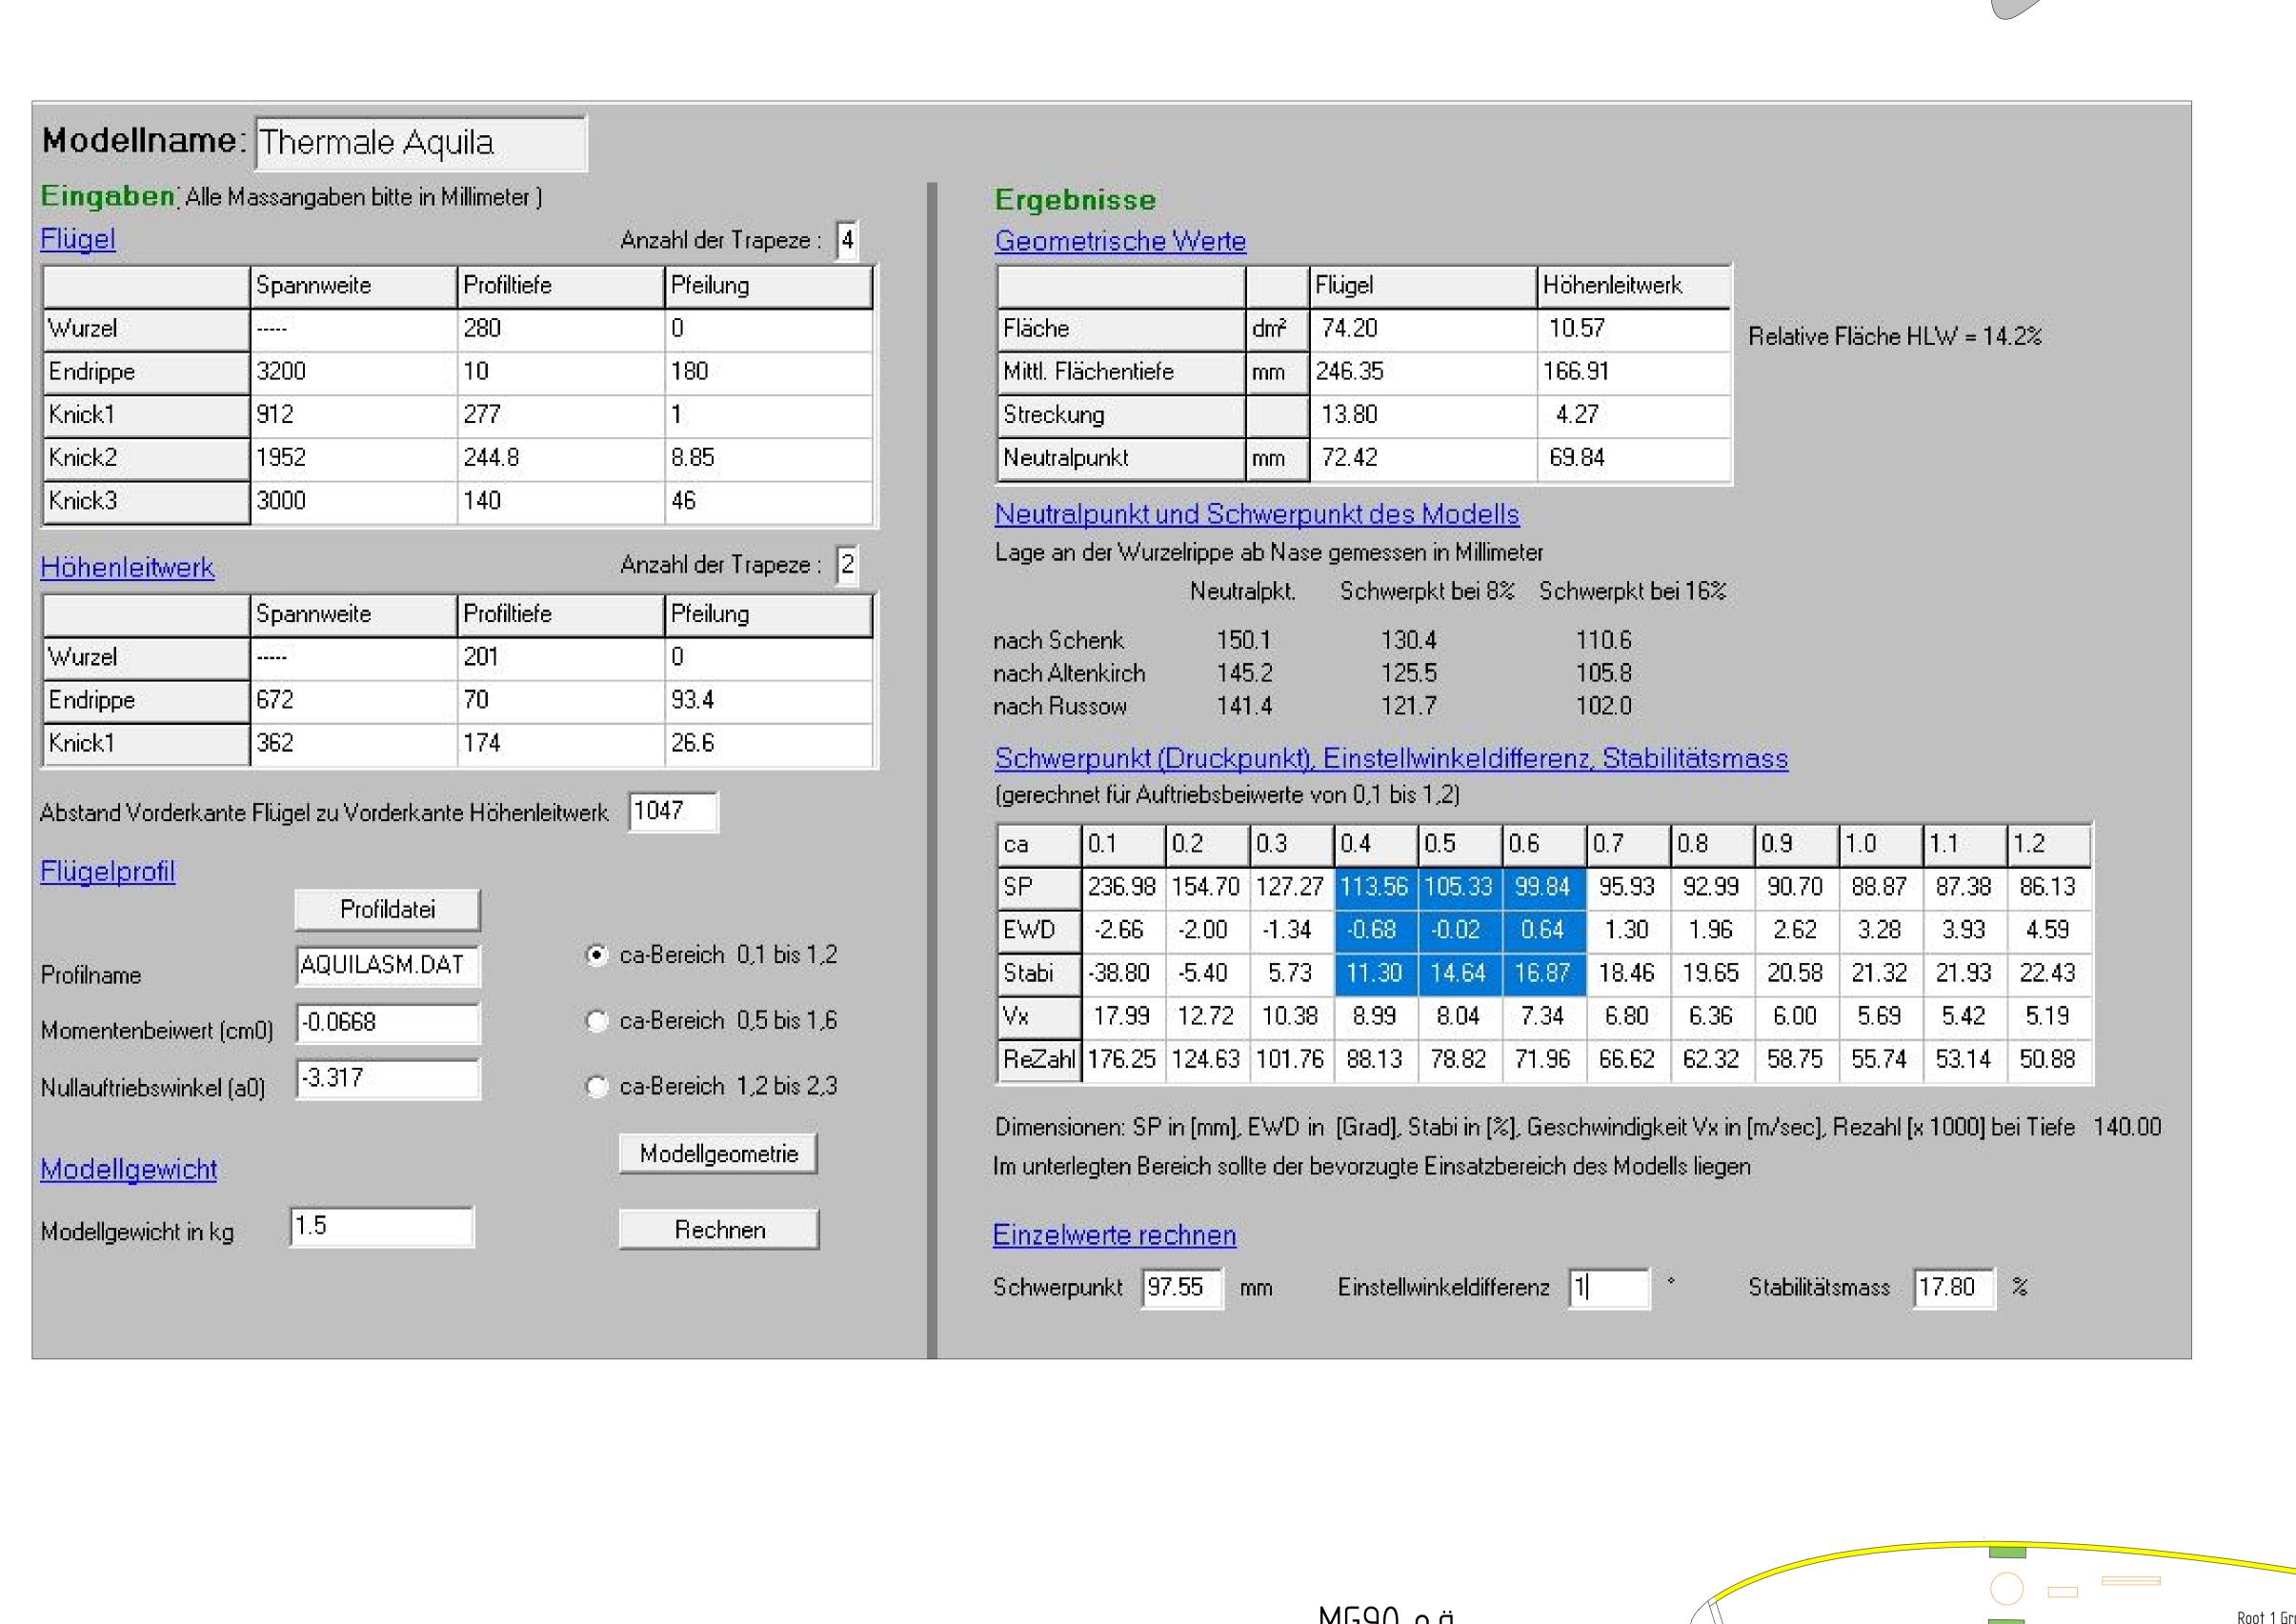

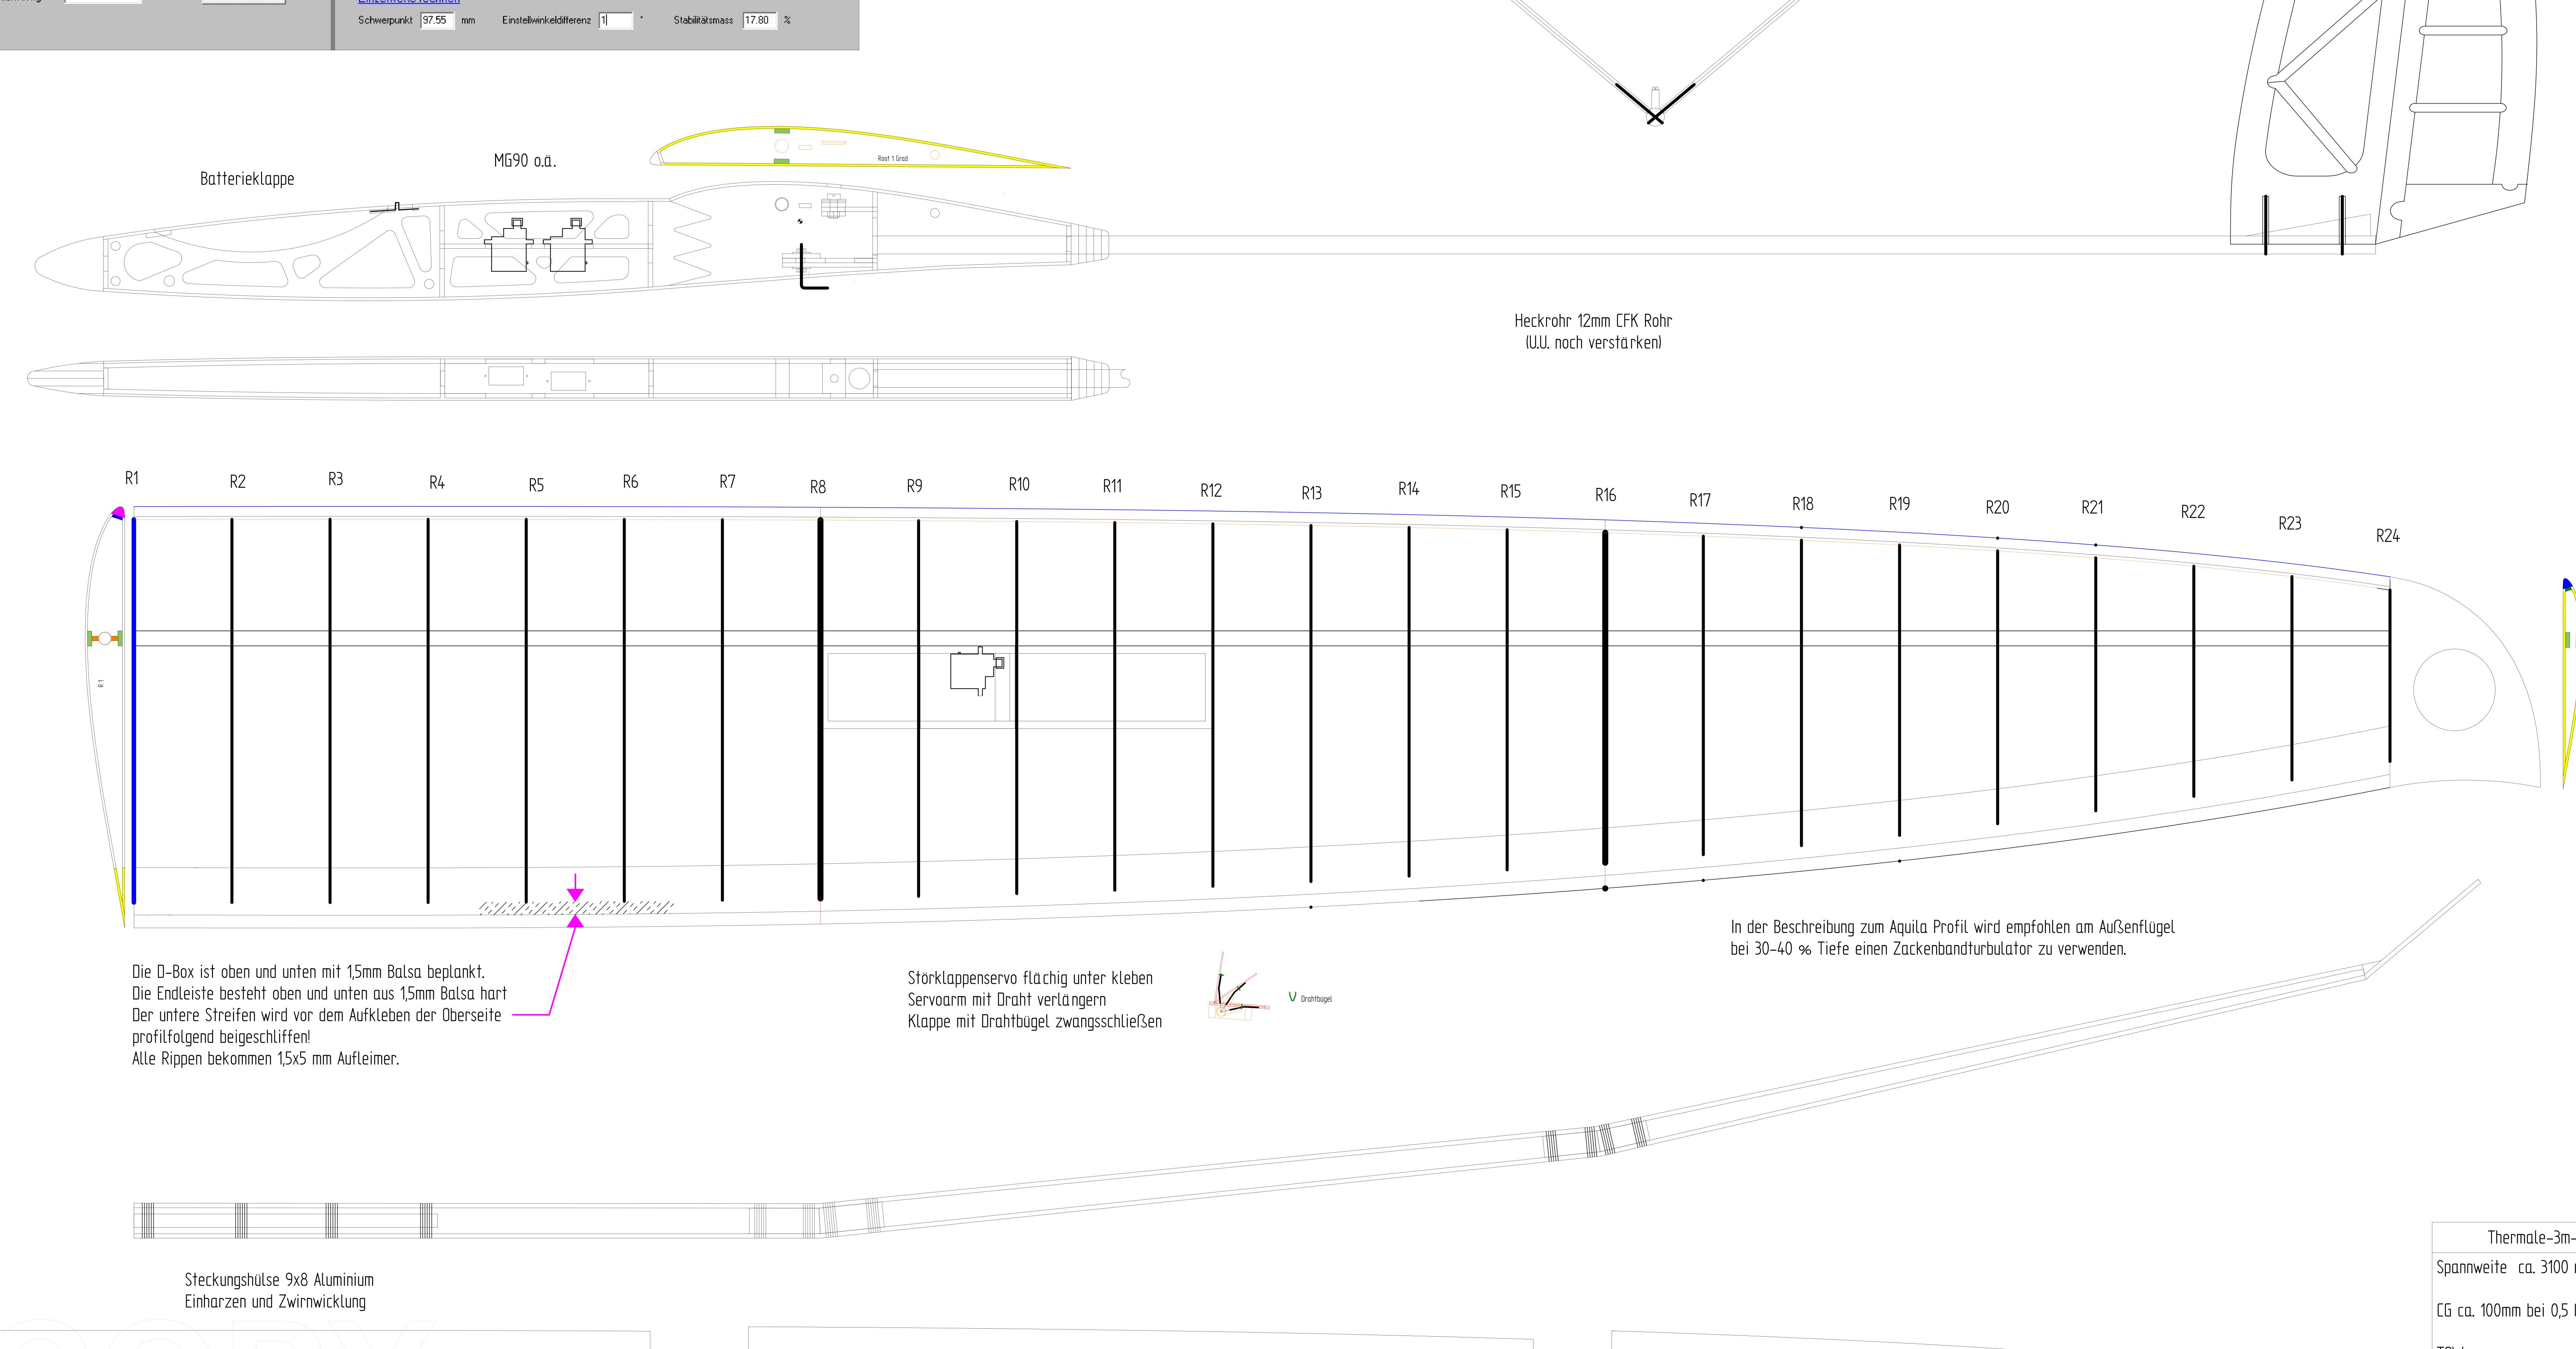

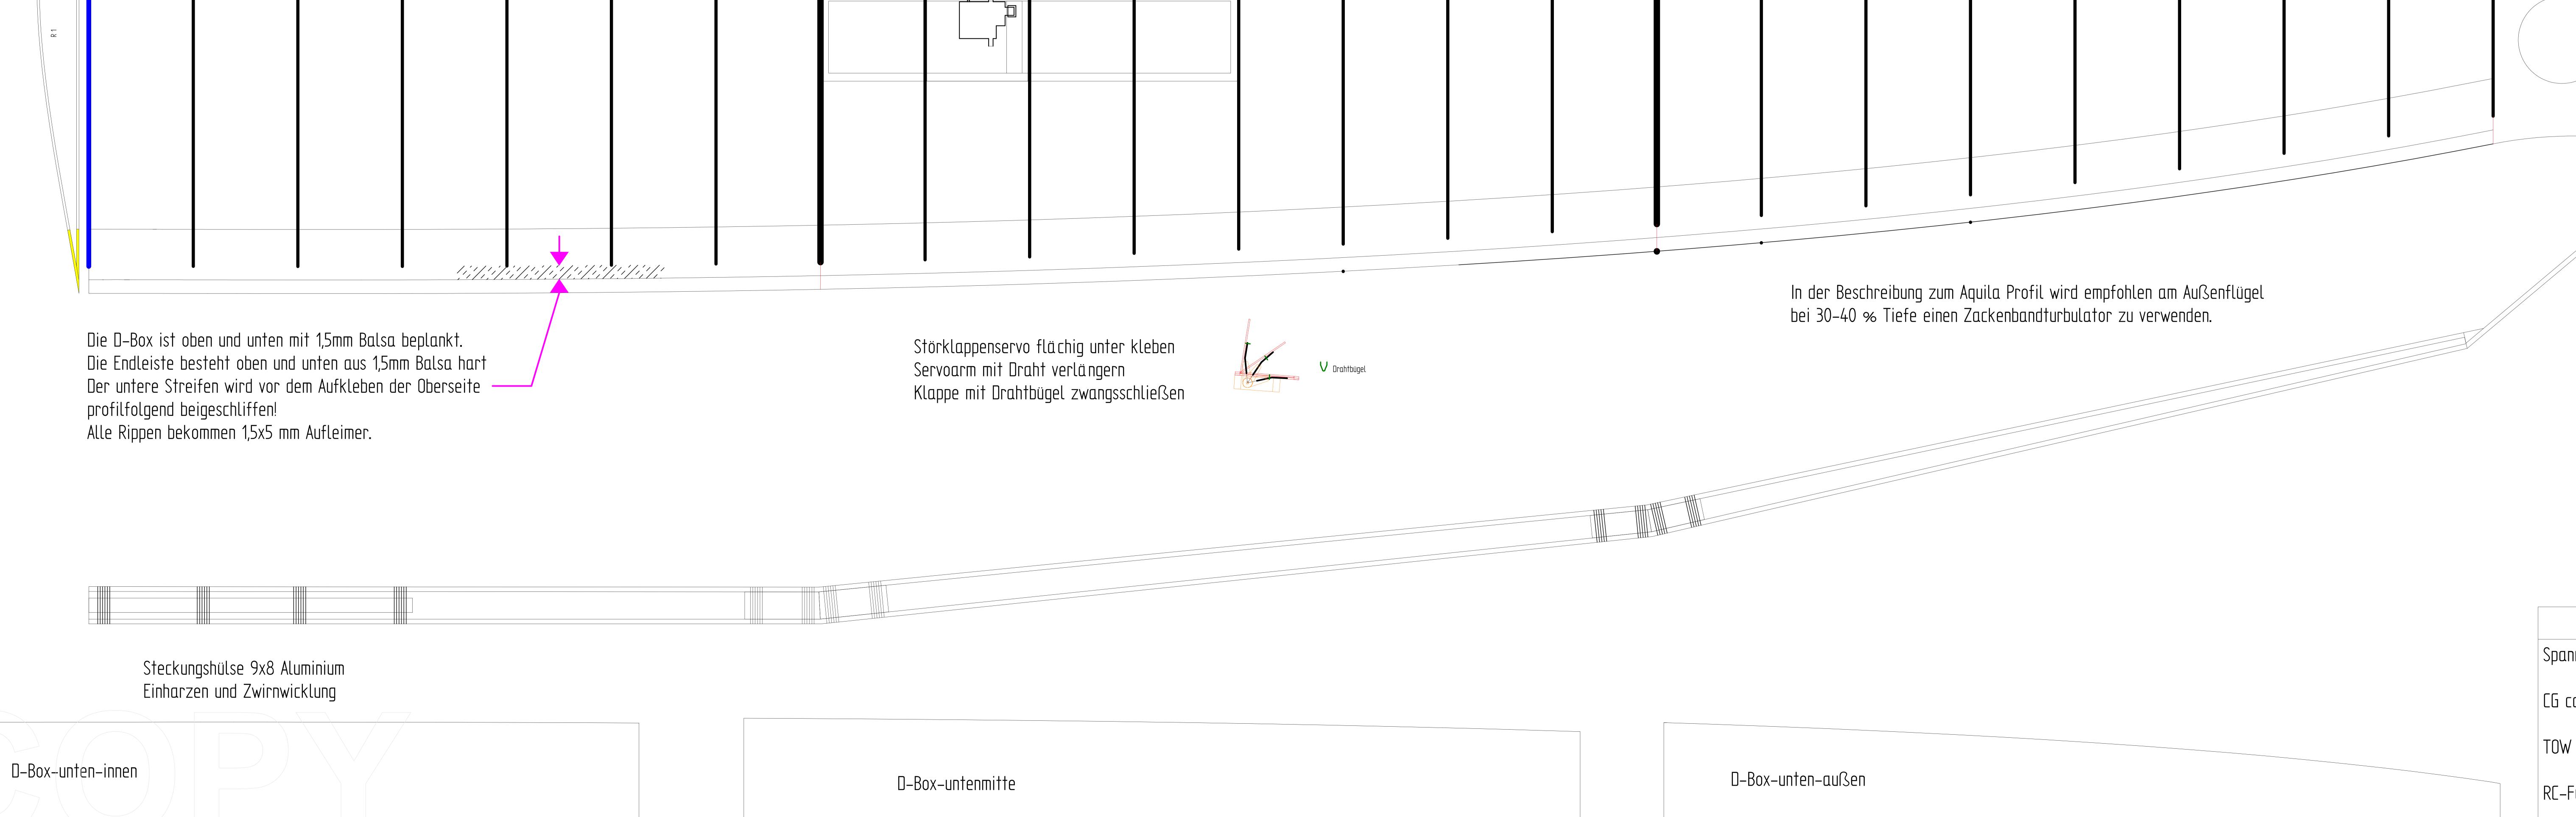

CG ca. 100mm bei 0,5 Grad EWD TOW n.n RC-Funktionen V-LW u. Spoiler

Holmkämme

Störklappen und Verstärkungen

Störklappen und Rahmen

Copyright: P.Rausch 2020