



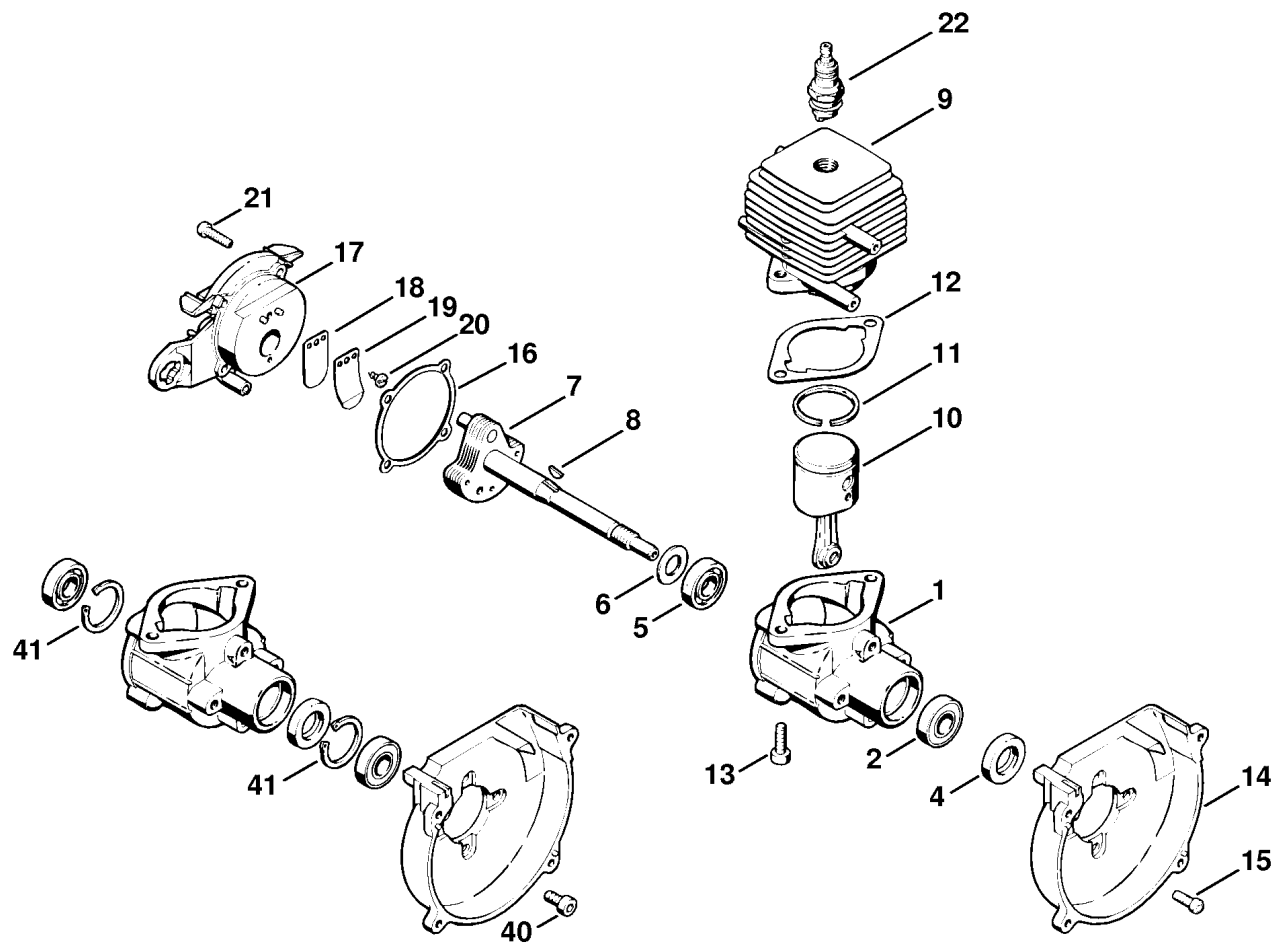

342ET030 SC

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	4130 020 0205	1	Jednostka napędowa □ 1 - 15
1	4130 020 2105	1	Skrzynia korbowa □ 2 - 8
2	9503 003 9955	1	Łożysko toczne 0,5x1,125x0,312"
4	9633 003 9985	1	Pierścień uszczelniający wał
5	9503 003 9957	1	Łożysko toczne 0,5x1,125x0,312"
6	9291 021 3932	1	Podkładka 23,1x12,8x0,9
7	4130 030 0400	1	Wał korbowy (25.2005) □ 8
8	4130 036 8600	1	Sprężyna krążkowa
9	4130 020 1200	1	Cylinder z tłokiem śred. 35 mm □ 10, 11
10	4130 030 2000	1	Tłok z korbowodem □ 11
11	4130 034 3000	1	Pierścień tłokowy
12	4130 029 2300	1	Uszczelka cylindra
13	9022 341 1310	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x18
14	4130 084 1150	1	Obudowa spiralna
15	4130 028 0205	4	Śruba z łbem cylindrycznym TT5,2x14,3
16	4130 029 0500	1	Uszczelka
17	4130 020 0500	1	Nośnik membrany □ 18 - 20
18	4130 141 4100	1	Membrana
19	4130 141 2400	1	Wspornik blaszany
20	9099 021 2360	1	Blachowkręt 3,5x9,5
21	4130 028 0200	4	Śruba z łbem cylindrycznym TT4,8x19
22	4112 400 7001	1	Świeca zapłonowa NGK BMR 6A
22	0000 400 7002	1	Świeca zapłonowa AC CSR 45
40	* 9022 341 1260	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x12 (17.1994)
41	* 9456 621 3255	2	Pierścień zabezpieczający (17.1994)


(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

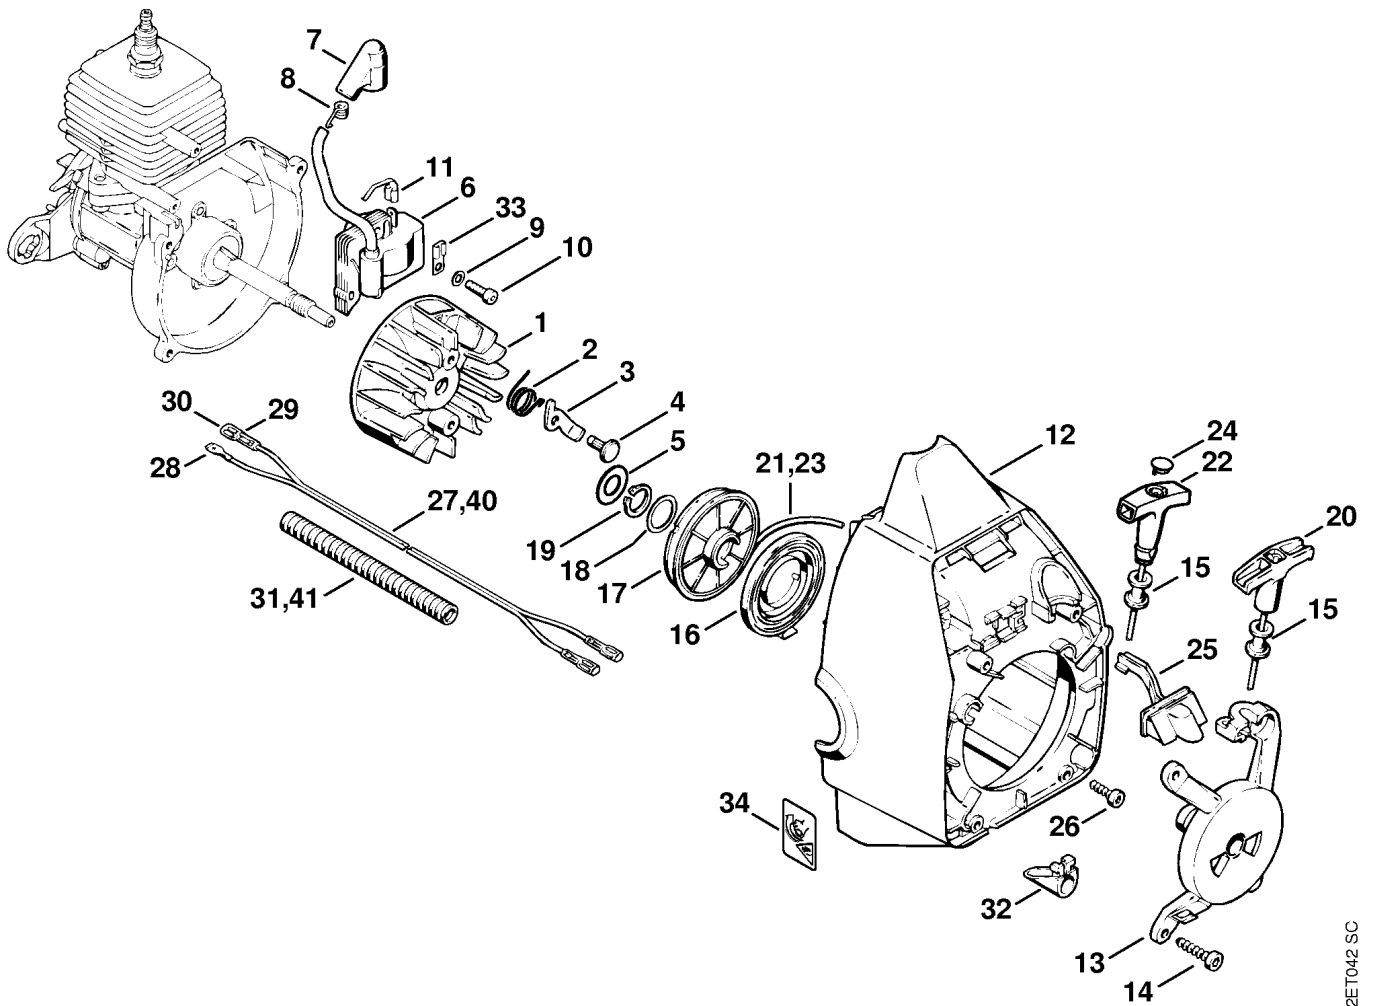

342ET042 SC

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 400 1250	1	Koło zamachowe (25.2005) □ 2 - 5
2	4130 998 1400	2	Sprężyna ramieniowa
3	4130 195 7200	2	Rygiel zapadkowy
4	1114 195 7800	2	Trzpień
5	0000 958 0924	1	Podkładka
6	4130 400 1300	1	Moduł zapłonowy □ 7, 8
7	1130 405 1000	1	Wtyczka przewodu zapłonowego
8	0000 998 0614	1	Sprężyna ramieniowa
9	9291 021 0100	2	Podkładka 4,3
10	9022 371 0710	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M4x20
11	4130 442 1601	1	Sprężyna zestykowa (1,2)
	4130 007 1028	1	Zestaw urządzenie rozruchowe □ 12 - 21
12	4130 084 1002	1	Obudowa wentylatora
13	4130 195 0700	1	Obudowa urządzenia rozruchowego
14	9075 478 4155	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24
15	4130 084 9100	1	Puszka
16	4130 195 1600	1	Sprężyna powrotna
17	4130 195 0400	1	Rolka linki
18	0000 958 1804	1	Podkładka
19	9455 621 1670	1	Pierścień zabezpieczający 16x1
20	4130 195 3400	1	Uchwyt
21	4130 195 8200	1	Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3,5x850 mm
	0000 930 2203	1	Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3,5 mm x 30,5 m (A,B)
22	0000 190 3400	1	Uchwyt ElastoStart, śred. 3 mm (B) □ 23, 24
23	0000 195 8200	1	Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3x800 mm (B)
	0000 930 2208	1	Linka urządzenia rozruchowego, śred. 3 mm x 30,5 m (A,B)
24	0000 195 7000	1	Kołpak (B)
25	4130 430 2000	1	Suwak (1,2) □ 11
26	4130 028 0200	4	Śruba z łbem cylindrycznym TT4,8x19


(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

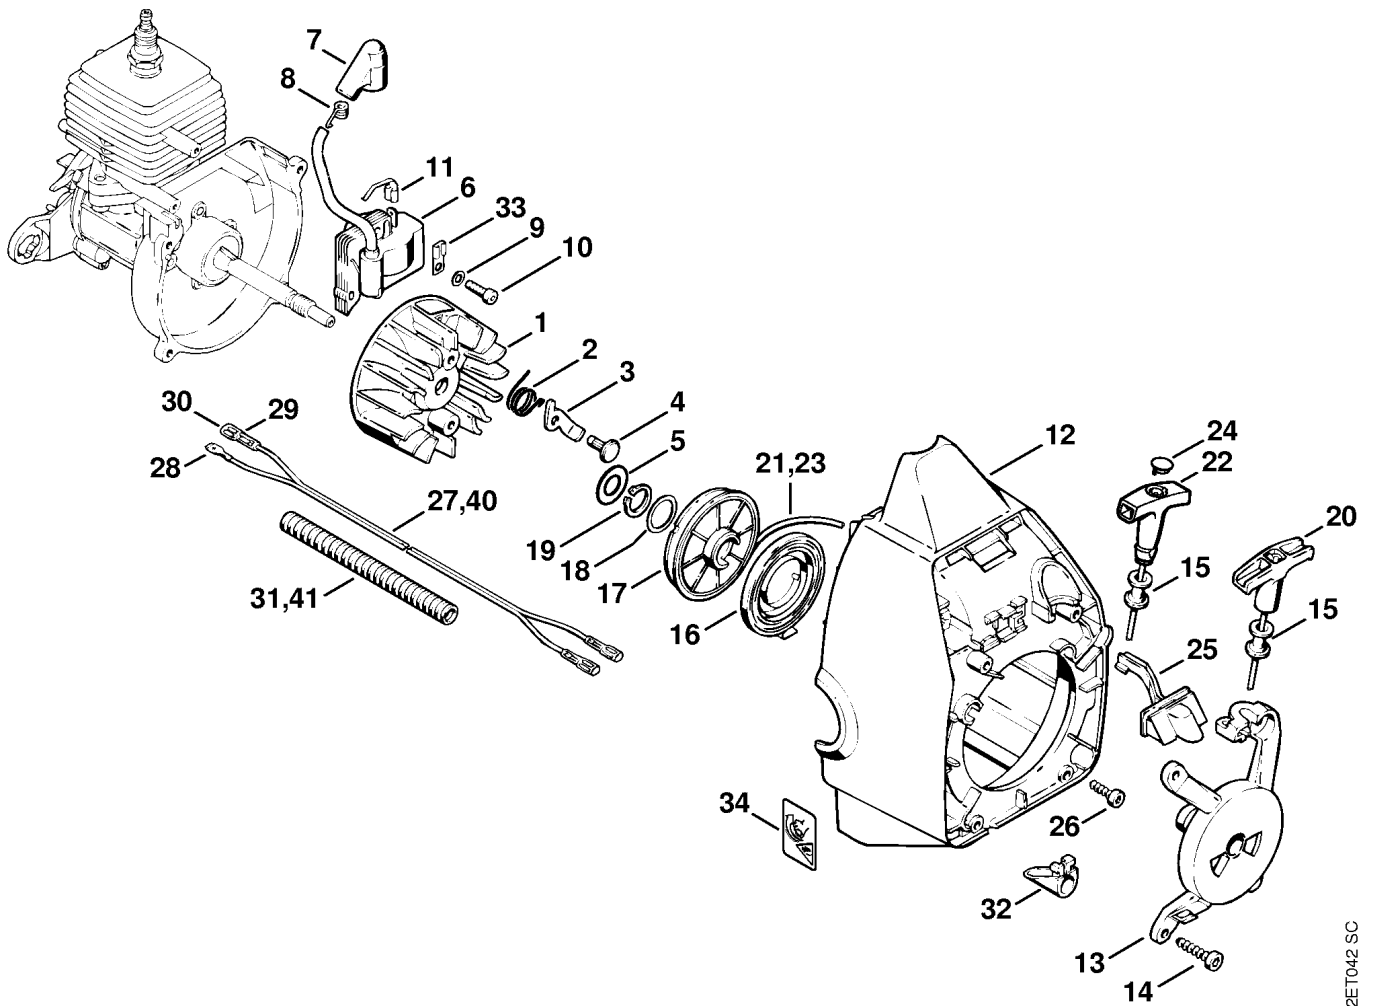

342ET042 SC


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
27	4130 440 1110	1	Przewód zwieracza 600 mm □ 28 - 30
28	0751 030 8454	1	Wtyczka płaska
29	0751 030 8404	1	Wtyczka F 6,3-1
30	0751 030 8471	1	Tulejka
31		1	Wąż 130 mm
	4203 711 7201	1	Wąż 960 mm
32	4130 182 2100	1	Mocowanie
33	4119 431 6700	1	Wtyczka F (1,2) D, F
33	4119 431 6700	1	Wtyczka F (3,4)
34	0000 967 3693	1	Tabliczka informacyjna zamknięcie zbiornika paliwa USA, CDN
40	* 4130 440 1100	1	Przewód zwieracza 660 mm (2,3,4) (17.1994) □ 28 - 30
41	*	1	Wąż 220 mm (2) D, F (17.1994)
41	*	1	Wąż 220 mm (3,4) (17.1994)
	* 4203 711 7201	1	Wąż 960 mm (17.1994)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

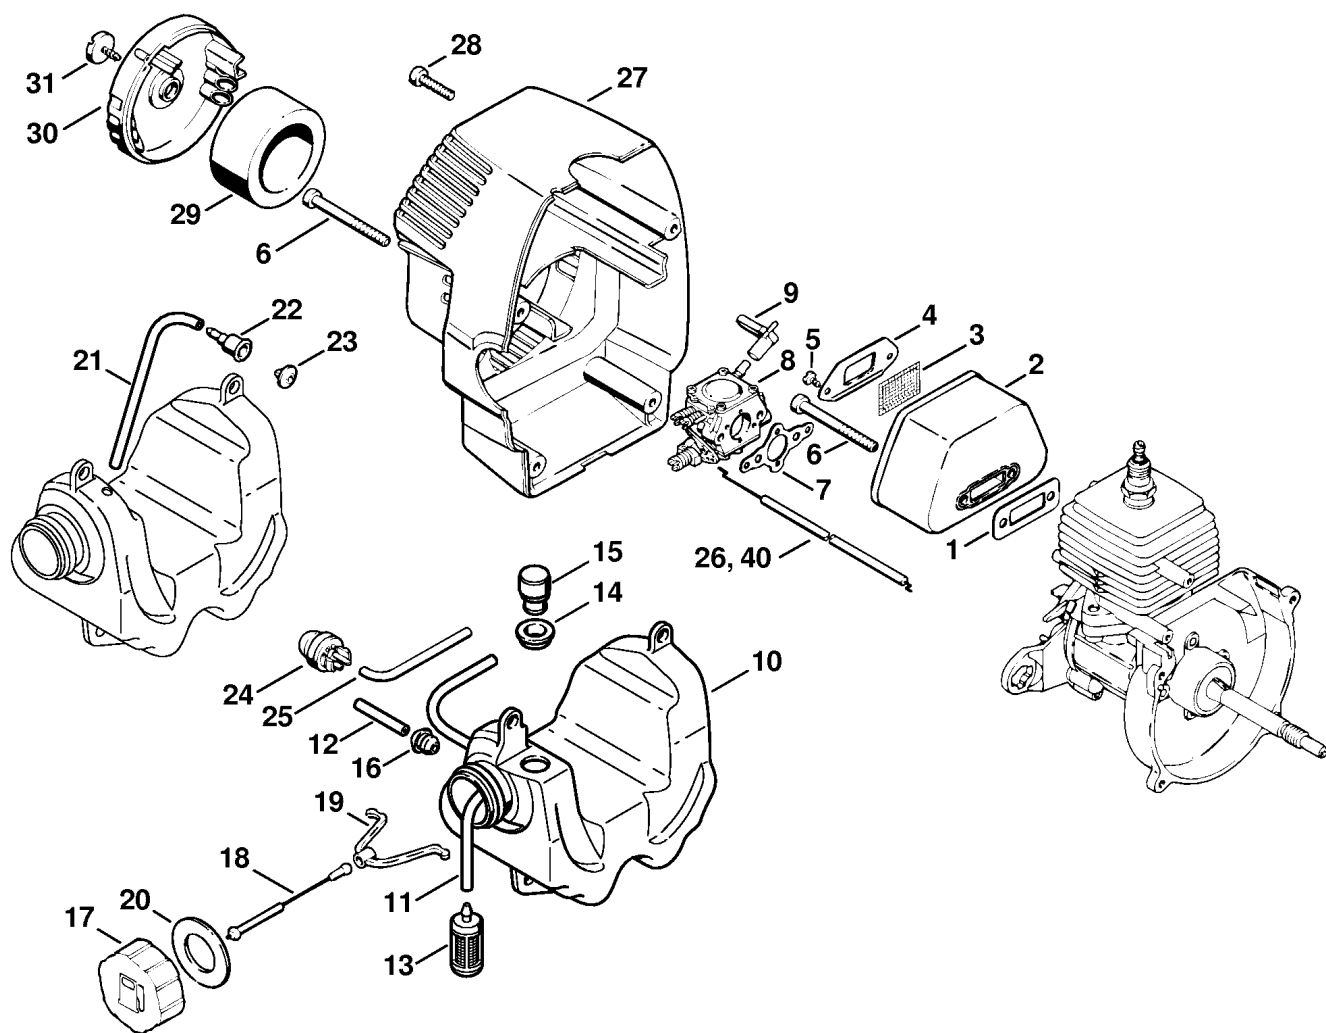


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 149 0600	1	Pokrywa wydechu
2	4130 140 0605	1	Tłumik wydechu spalin
2	4130 140 0600	1	Tłumik wydechu spalin USA, AUS, CDN
			□ 3 - 5
3	4130 141 9000	1	Kratka
4	4130 145 3000	1	Rama
5	9099 021 2360	2	Blachowkręt 3,5x9,5
6	9075 478 4265	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x60
7	4130 129 0900	1	Uszczelka
8	4130 120 0601	1	Gaźnik WT-160B
8	4130 120 0603	1	Gaźnik WT-492A
9	4130 123 7300	1	Dźwignia
10	4130 350 0404	1	Zbiornik paliwa
			□ 11 - 20
11		1	Wąż 3,1x5,7x260 mm (D)
	0000 930 2803	1	Wąż 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)
12		1	Wąż 2,2x5,4x35 mm (D)
	0000 930 2802	1	Wąż 2,2x5,4 mm x 1 m (A,B)
13	0000 350 3502	1	Głowica ssąca
14	4223 353 9201	1	Tulejka
15	4223 350 5802	1	System kompensacji ciśnienia w zbiorniku paliwa
16	0000 989 0516	2	Tulejka
17	4130 350 0507	1	Zamknięcie zbiornika paliwa
			□ 18 - 20
18	0000 350 0900	1	Linka
19	0000 353 0600	1	Hak
20	0000 359 1240	1	Pierścień uszczelniający

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

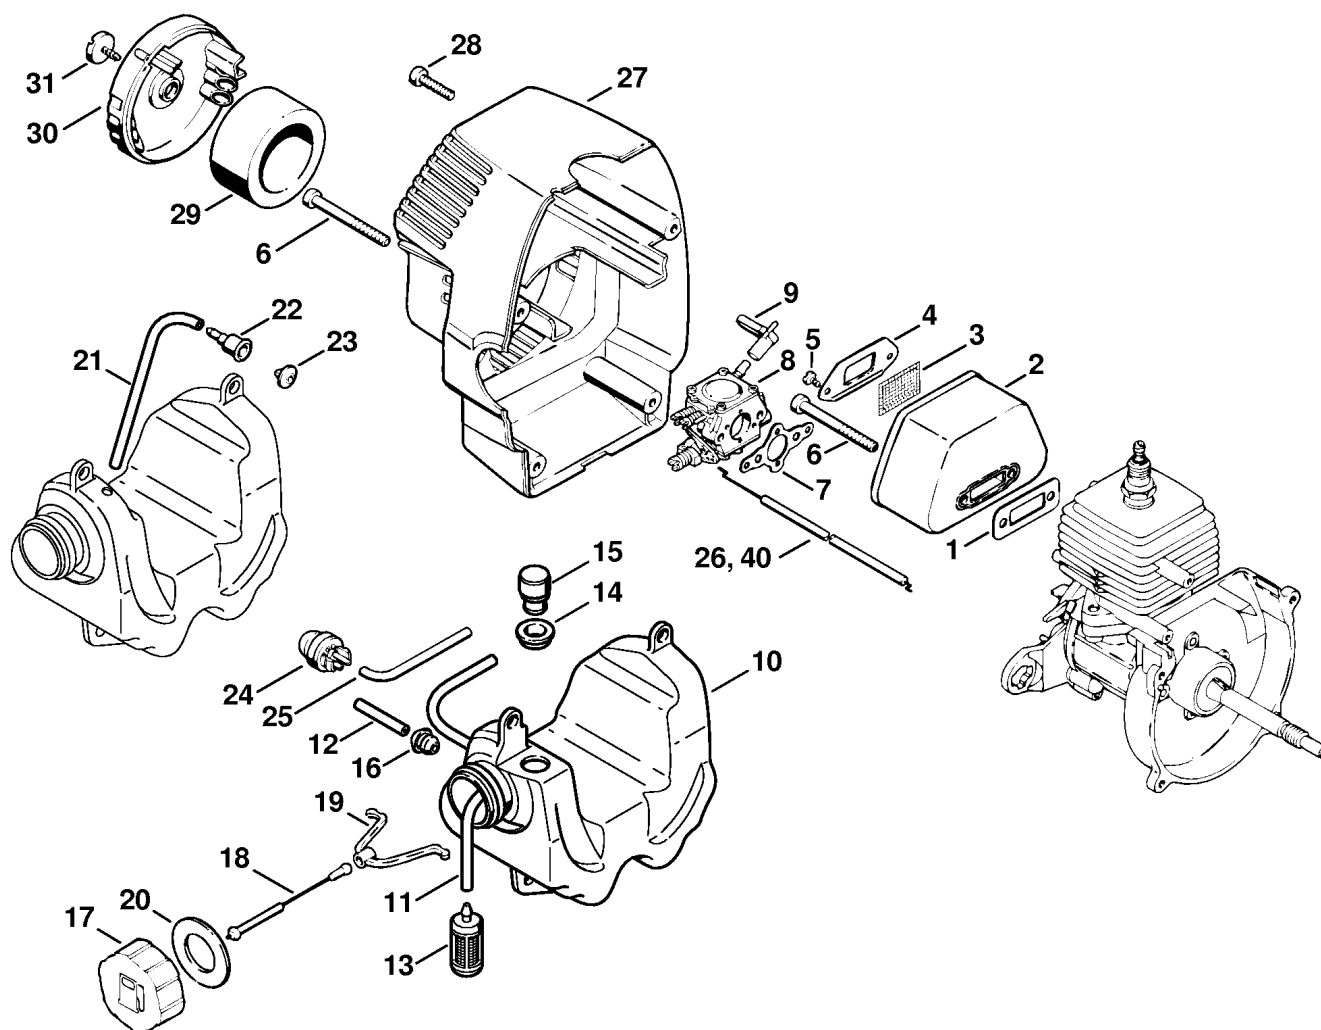


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
21	*	1	Wąż 3,1x5,7x110 mm (D)
	* 0000 930 2803	1	Wąż 3,1x5,7 mm x 1 m (A,B)
22	* 1122 353 9100	1	Króciec
23	* 4114 353 1600	1	Zawór
24	4130 350 6200	1	Pompa paliwowa
25		1	Wąż 2,2x5,4x85 mm (D)
	0000 930 2802	1	Wąż 2,2x5,4 mm x 1 m (A,B)
26	4130 180 1101	1	Cięgno sterowania główną przepustnicą
27	4130 084 0901	1	Pokrywa
28	9075 478 4155	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24
29	4130 124 0800	1	Filtr
30	4130 141 0500	1	Pokrywa filtra
31	4130 141 8100	1	Śruba / wkręt
40	* 4130 180 1105	1	Cięgno sterowania główną przepustnicą (2,3,4) (17.1994)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

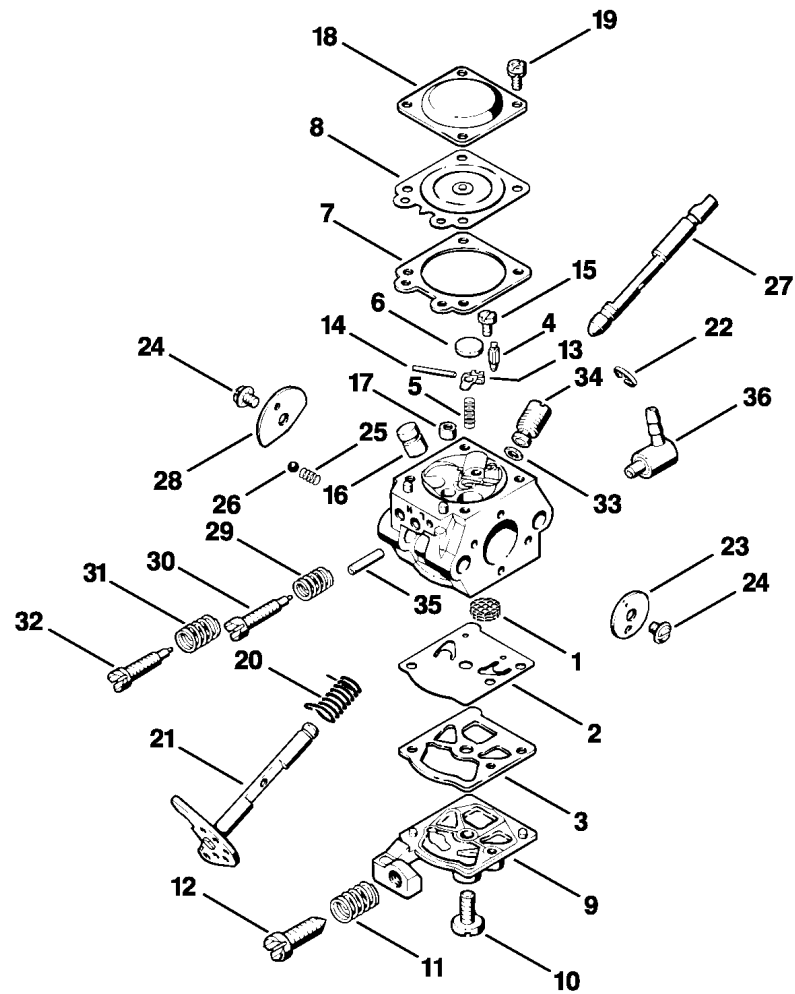


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	4130 120 0601	1	Gaźnik WT-160B □ 1 - 36
1	1114 121 7800	1	Sito
2	1121 121 4801	1	Membrana pompy
3	1120 129 0905	1	Uszczelka
4	4116 121 5100	1	Iglica zaworu dopływowego
5	1120 122 3001	1	Sprężyna
6	4117 122 9402	1	Zatyczka zamykająca
7	1120 129 0900	1	Uszczelka
8	1113 121 4705	1	Membrana sterująca
9	4117 121 0803	1	Pokrywa zamykająca
10	1114 122 7100	1	Śruba / wkręt
11	4117 122 3006	1	Sprężyna
12	4117 122 6200	1	Śruba zderzakowa regulacji obrotów biegu jałowego
13	1113 121 5000	1	Dźwignia sterowania zaworem dopływu paliwa
14	1113 121 9200	1	Oś
15	1114 122 7400	1	Śruba z łbem półokrągłym
16	1120 121 5405	1	Dysza zaworowa
17	4130 120 8600	1	Zawór przeciwwrotny
18	1113 121 0800	1	Pokrywa zamykająca
19	1106 122 7400	4	Śruba z łbem półokrągłym
20	4117 122 3200	1	Sprężyna ramieniowa
21	4130 120 7101	1	Przysłona przepustnicy z dźwignią
22	1117 122 9000	1	Podkładka zabezpieczająca
23	4130 121 3300	1	Przysłona głównej przepustnicy
24	1110 122 7400	2	Śruba z łbem półokrągłym
25	1116 122 3000	1	Sprężyna
26	1116 122 4200	1	Kula
27	4130 121 3000	1	Oś przepustnicy układu rozruchowego
28	4130 121 2900	1	Przysłona przepustnicy układu rozruchowego

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

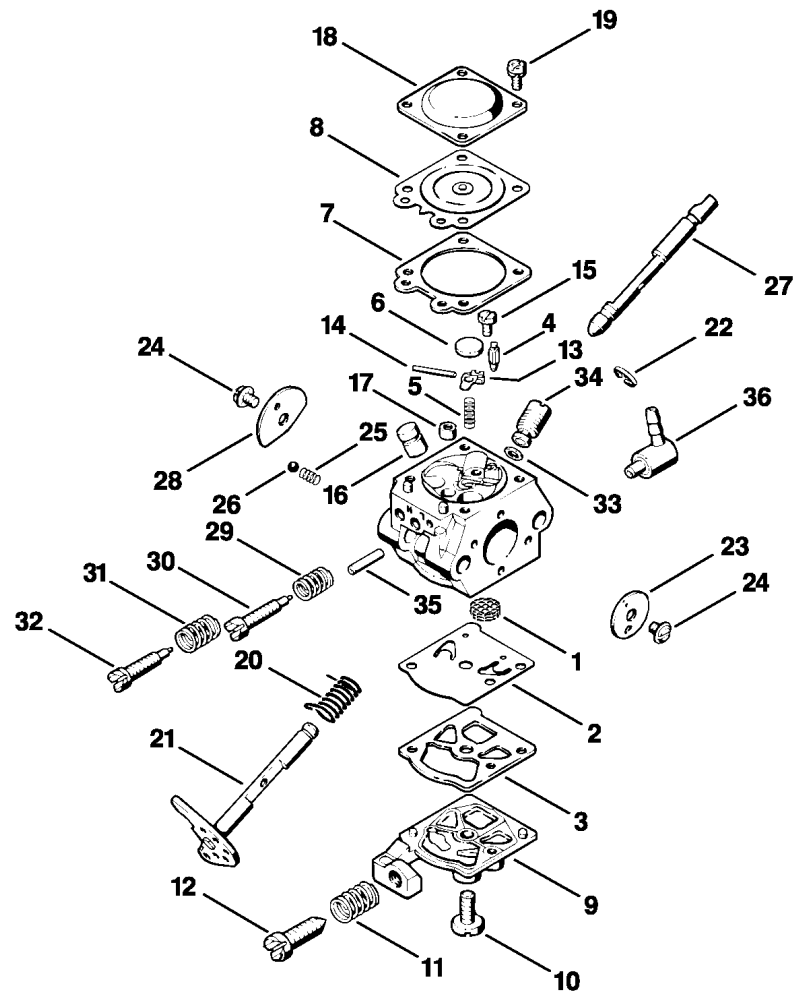


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
29	1115 122 3002	1	Sprężyna
30	1120 122 6805	1	Śruba regulacyjna biegu jałowego
31	4117 122 3007	1	Sprężyna
32	4130 122 6700	1	Główna śruba regulacyjna
33	4130 121 8600	1	Podkładka
34	4130 120 8700	1	Zawór regulacyjny
35	4130 122 3905	1	Króciec
36	4130 122 3900	1	Króciec kątowy
	4130 007 1060	1	Zestaw podzespołów gaźnika
			□ 2, 3, 7, 8

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

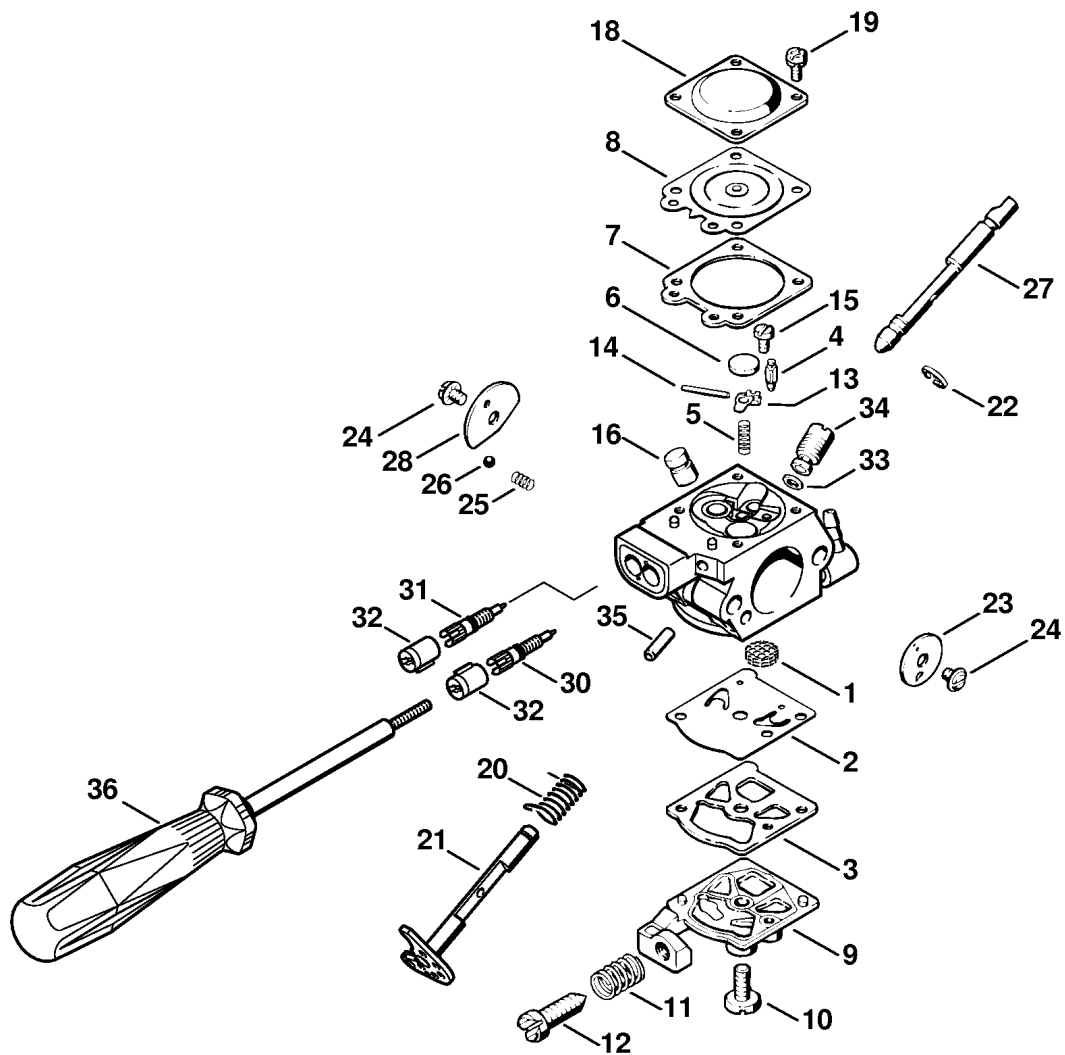


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	4130 120 0603	1	Gaźnik WT-492A USA □ 1 - 35
1	1114 121 7800	1	Sito
2	1121 121 4801	1	Membrana pompy
3	1120 129 0905	1	Uszczelka
4	4116 121 5100	1	Iglica zaworu dopływowego
5	1120 122 3001	1	Sprężyna
6	4117 122 9402	1	Zatyczka zamykająca
7	1120 129 0900	1	Uszczelka
8	1113 121 4705	1	Membrana sterująca
9	4126 121 0800	1	Pokrywa zamykająca
10	1114 122 7100	1	Śruba / wkręt
11	4117 122 3006	1	Sprężyna
12	4117 122 6200	1	Śruba zderzakowa regulacji obrotów biegu jałowego
13	1113 121 5000	1	Dźwignia sterowania zaworem dopływu paliwa
14	1113 121 9200	1	Oś
15	1114 122 7400	1	Śruba z łbem półokrągłym
16	4130 121 5400	1	Dysza zaworowa
18	1113 121 0800	1	Pokrywa zamykająca
19	1106 122 7400	4	Śruba z łbem półokrągłym

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

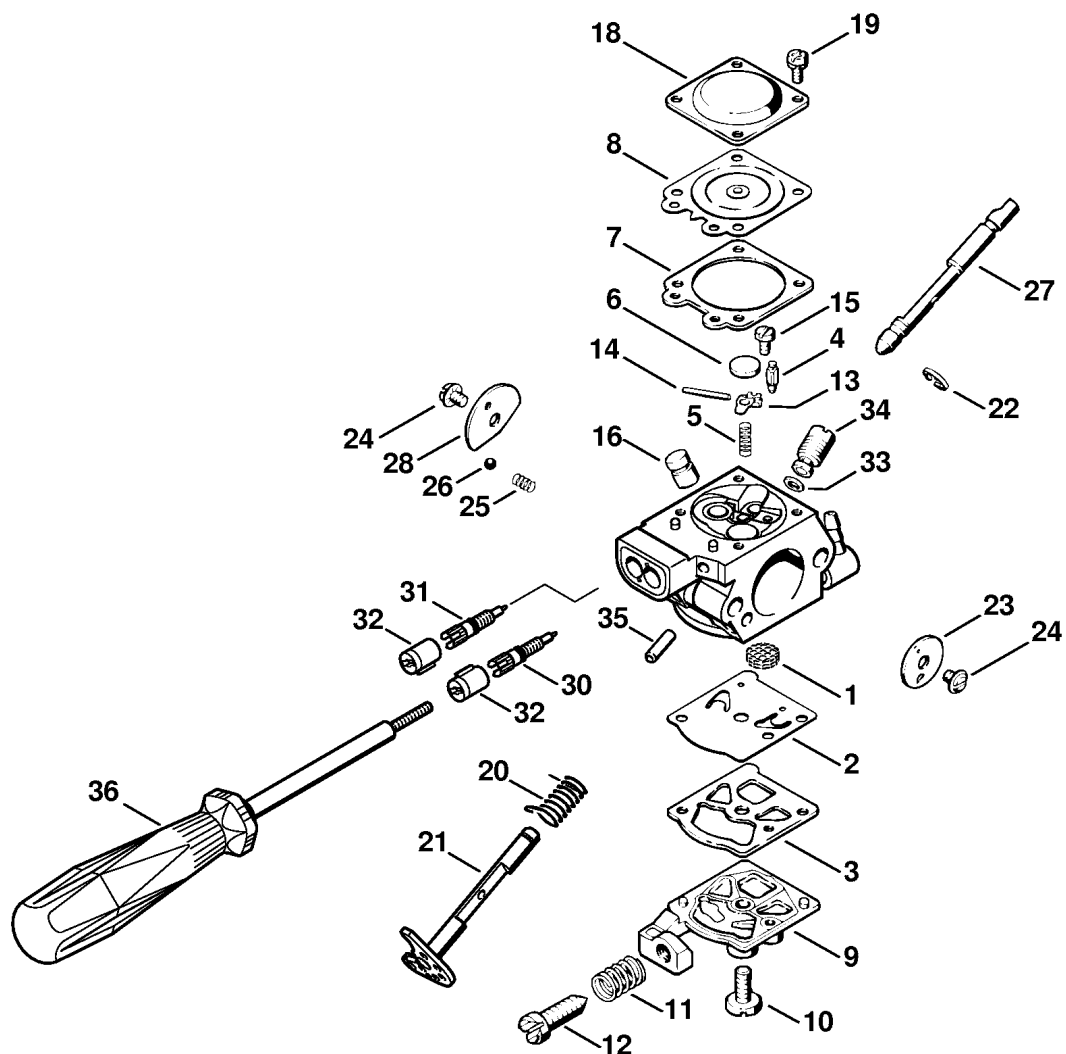


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
20	4117 122 3200	1	Sprężyna ramieniowa
21	4130 120 7101	1	Przysłona przepustnicy z dźwignią
22	1117 122 9000	1	Podkładka zabezpieczająca
23	4130 121 3300	1	Przysłona głównej przepustnicy
24	1110 122 7400	2	Śruba z łbem półokrągłym
25	1116 122 3000	1	Sprężyna
26	1116 122 4200	1	Kula
27	4130 121 3000	1	Oś przepustnicy układu rozruchowego
28	4130 121 2900	1	Przysłona przepustnicy układu rozruchowego
30	4203 122 6803	1	Śruba regulacyjna biegu jałowego
31	4130 122 6702	1	Główna śruba regulacyjna
32	4203 121 2700	2	Kołpak
33	4130 121 8600	1	Podkładka
34	4130 120 8700	1	Zawór regulacyjny
35	4130 122 3905	1	Króciec
36	5910 890 4500	1	Ściągacz (B)
	4130 007 1060	1	Zestaw podzespołów gaźnika □ 2, 3, 7, 8

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

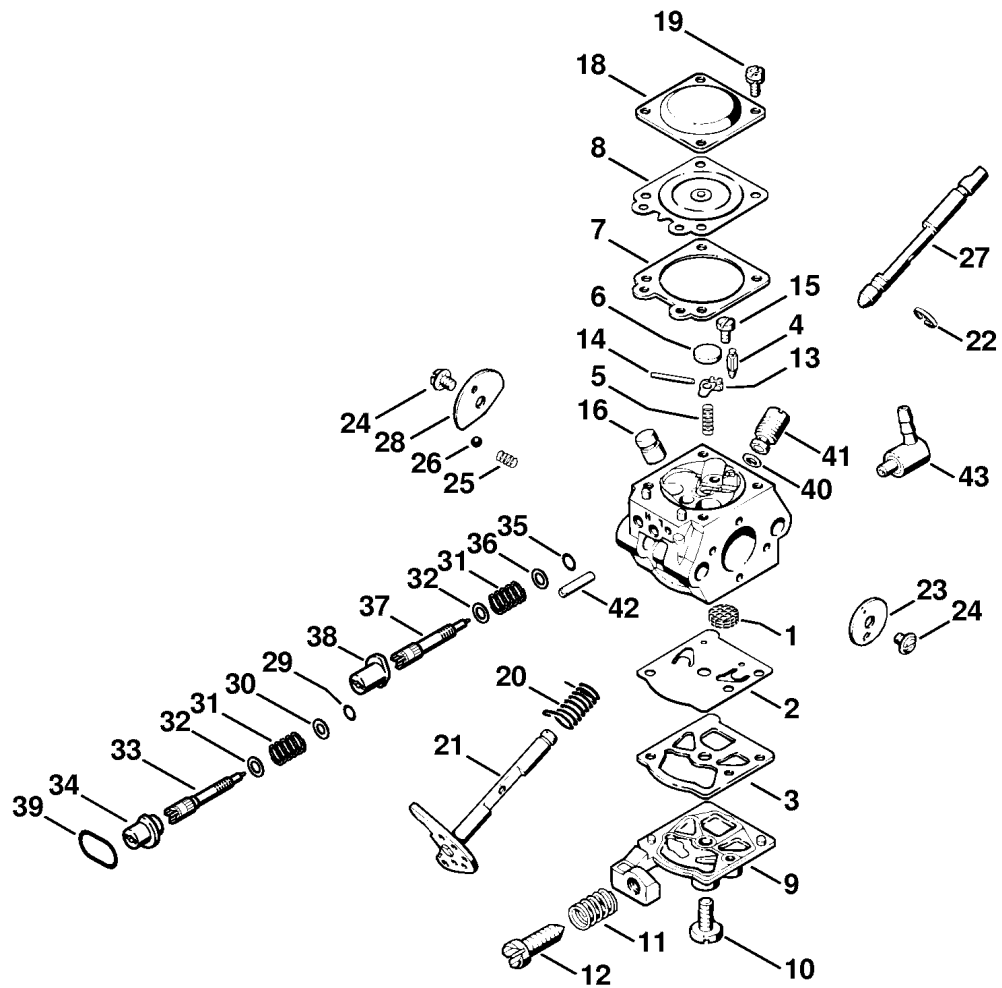


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	* 4130 120 0602	1	Gaźnik WT-327 (C) USA (11.1997) □ 1 - 43
1	* 1114 121 7800	1	Sito (11.1997)
2	* 1121 121 4801	1	Membrana pompy (11.1997)
3	* 1120 129 0905	1	Uszczelka (11.1997)
4	* 4116 121 5100	1	Iglica zaworu dopływowego (11.1997)
5	* 1120 122 3001	1	Sprężyna (11.1997)
6	* 4117 122 9402	1	Zatyczka zamykająca (11.1997)
7	* 1120 129 0900	1	Uszczelka (11.1997)
8	* 1113 121 4705	1	Membrana sterująca (11.1997)
9	* 4126 121 0800	1	Pokrywa zamykająca (11.1997)
10	* 1114 122 7100	1	Śruba / wkręt (11.1997)
11	* 4117 122 3006	1	Sprężyna (11.1997)
12	* 4117 122 6200	1	Śruba zderzakowa regulacji obrotów biegu jałowego (11.1997)
13	* 1113 121 5000	1	Dźwignia sterowania zaworem dopływu paliwa (11.1997)
14	* 1113 121 9200	1	Oś (11.1997)
15	* 1114 122 7400	1	Śruba z łbem półokrągłym (11.1997)
16	* 4130 121 5400	1	Dysza zaworowa (11.1997)
18	* 1113 121 0800	1	Pokrywa zamykająca (11.1997)
19	* 1106 122 7400	4	Śruba z łbem półokrągłym (11.1997)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

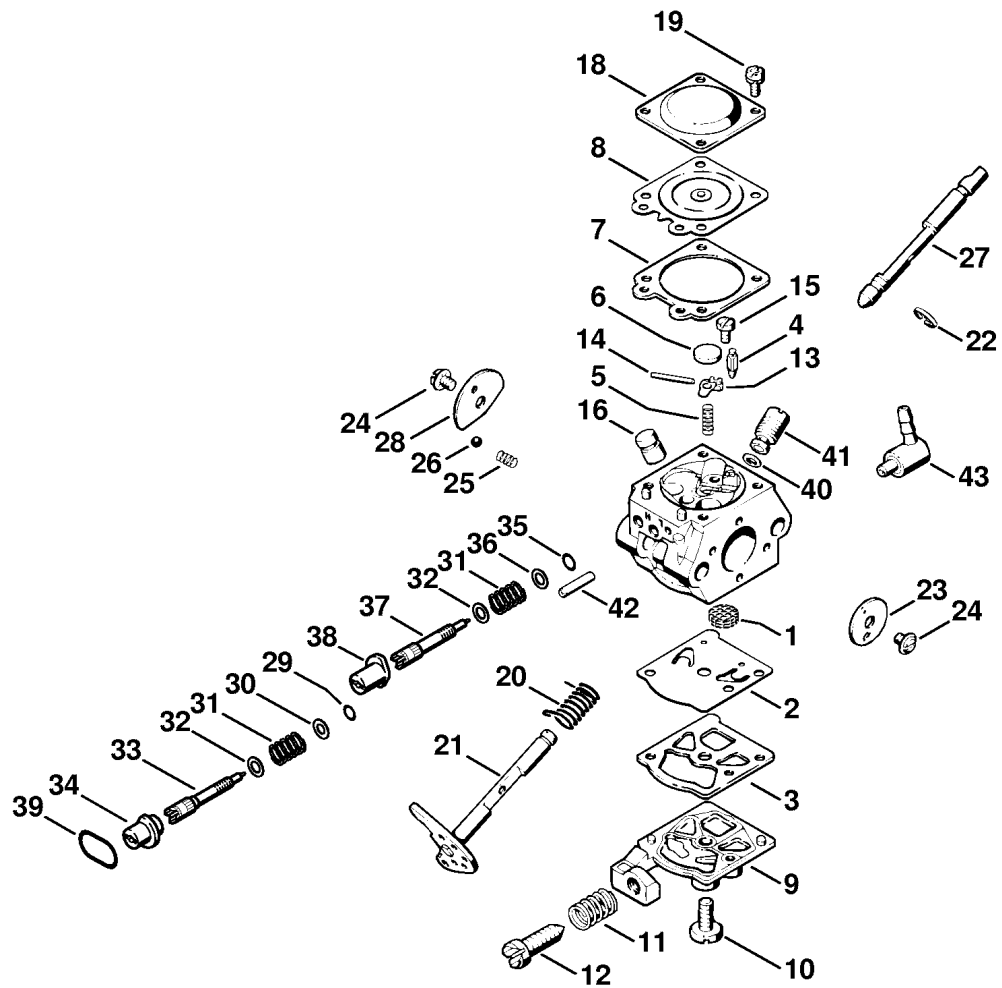

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
20	* 4117 122 3200	1	Sprężyna ramieniowa (11.1997)
21	* 4130 120 7100	1	Przysłona przepustnicy z dźwignią (11.1997)
22	* 1117 122 9000	1	Podkładka zabezpieczająca (11.1997)
23	* 4130 121 3300	1	Przysłona głównej przepustnicy (11.1997)
24	* 1110 122 7400	2	Śruba z łbem półokrągłym (11.1997)
25	* 1116 122 3000	1	Sprężyna (11.1997)
26	* 1116 122 4200	1	Kula (11.1997)
27	* 4130 121 3000	1	Oś przepustnicy układu rozruchowego (11.1997)
28	* 4130 121 2900	1	Przysłona przepustnicy układu rozruchowego (11.1997)
29	* 4124 122 3600	1	Pierścień uszczelniający (11.1997)
30	* 1111 121 8605	1	Podkładka (11.1997)
31	* 1115 122 3002	2	Sprężyna (11.1997)
32	* 4130 121 8602	2	Podkładka (11.1997)
33	* 4130 122 6801	1	Śruba regulacyjna biegu jałowego (11.1997)
34	* 4130 121 2700	1	Kołpak (11.1997)
35	* 4130 122 3600	1	Pierścień uszczelniający (11.1997)
36	* 4130 121 8601	1	Podkładka (11.1997)
37	* 4130 122 6701	1	Główna śruba regulacyjna (11.1997)
38	* 4130 121 2701	1	Kołpak (11.1997)
39	* 4130 122 3601	1	Pierścień uszczelniający (11.1997)
40	* 4130 121 8600	1	Podkładka (11.1997)
41	* 4130 120 8700	1	Zawór regulacyjny (11.1997)
42	* 4130 122 3905	1	Króciec (11.1997)
43	* 4130 122 3900	1	Króciec kątowy (11.1997)


(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

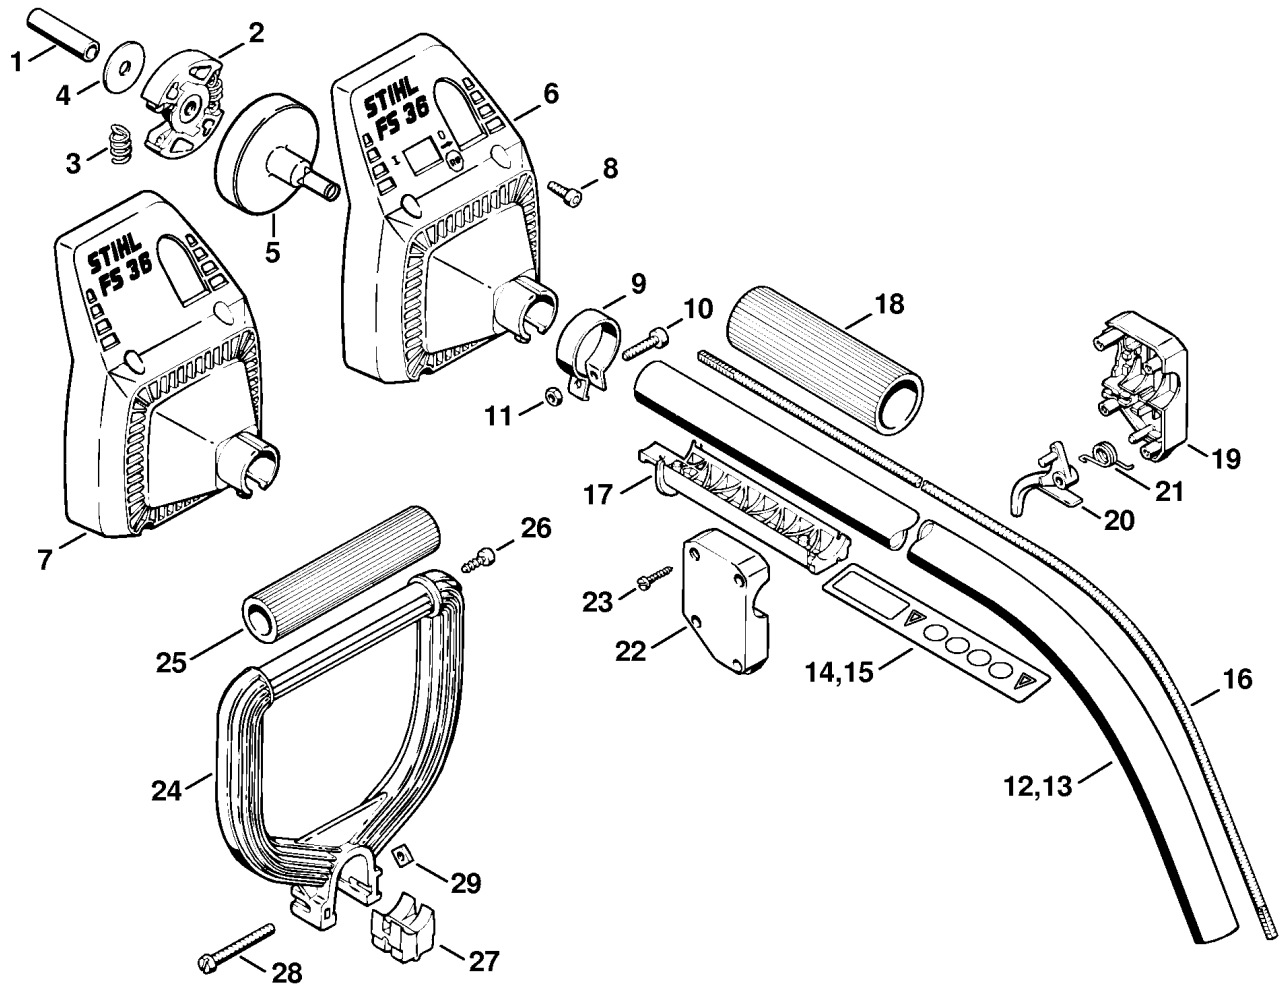

342ET035 SC


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 162 9100	1	Tuleja dystansowa
2	4140 160 2000	1	Sprzęgło □ 3
3	4140 162 7901	2	Sprężyna naciągowa
4	4140 162 8900	1	Podkładka
5	4140 160 2903	1	Bęben sprzęgłowy
6	4130 161 0500	1	Obudowa sprzęgła (1)
7	4130 161 0501	1	Obudowa sprzęgła (1) D, F
8	9075 478 4155	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24
9	4130 710 6701	1	Obejma zaciskowa □ 10, 11
10	9022 341 1010	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x18
11	9210 260 0700	1	Nakrętka sześciokątna M5
12	4130 710 7158	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (1)
13	4130 710 7131	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (1) USA, AUS, CDN
14	0000 967 3726	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (1)
15	0000 967 3659	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (1) USA, AUS, CDN
16	4130 711 3200	1	Walek napędowy (1)
17	4130 791 7600	1	Uchwyt
18	4130 791 2005	1	Wąż - okładzina uchwytu
19	4130 182 1305	1	Półowa obudowy - strona lewa (1)
20	4130 182 1000	1	Dźwignia sterowania główną przepustnicą (1)
21	4130 182 4500	1	Sprężyna ramieniowa
22	4130 182 1300	1	Półowa obudowy - strona prawa (1)
23	9099 021 2810	4	Blachowkręt 3,9x19
24	4130 790 1300	1	Uchwyt obwiedniowy □ 25 - 29
25	4130 791 2000	1	Wąż - okładzina uchwytu
26	9075 478 4115	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x16
27	4130 791 6805	1	Element zaciskowy
28	9041 116 1430	1	Śruba z łbem cylindrycznym M6x50
29	9222 068 0900	1	Nakrętka czworokątna M6

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

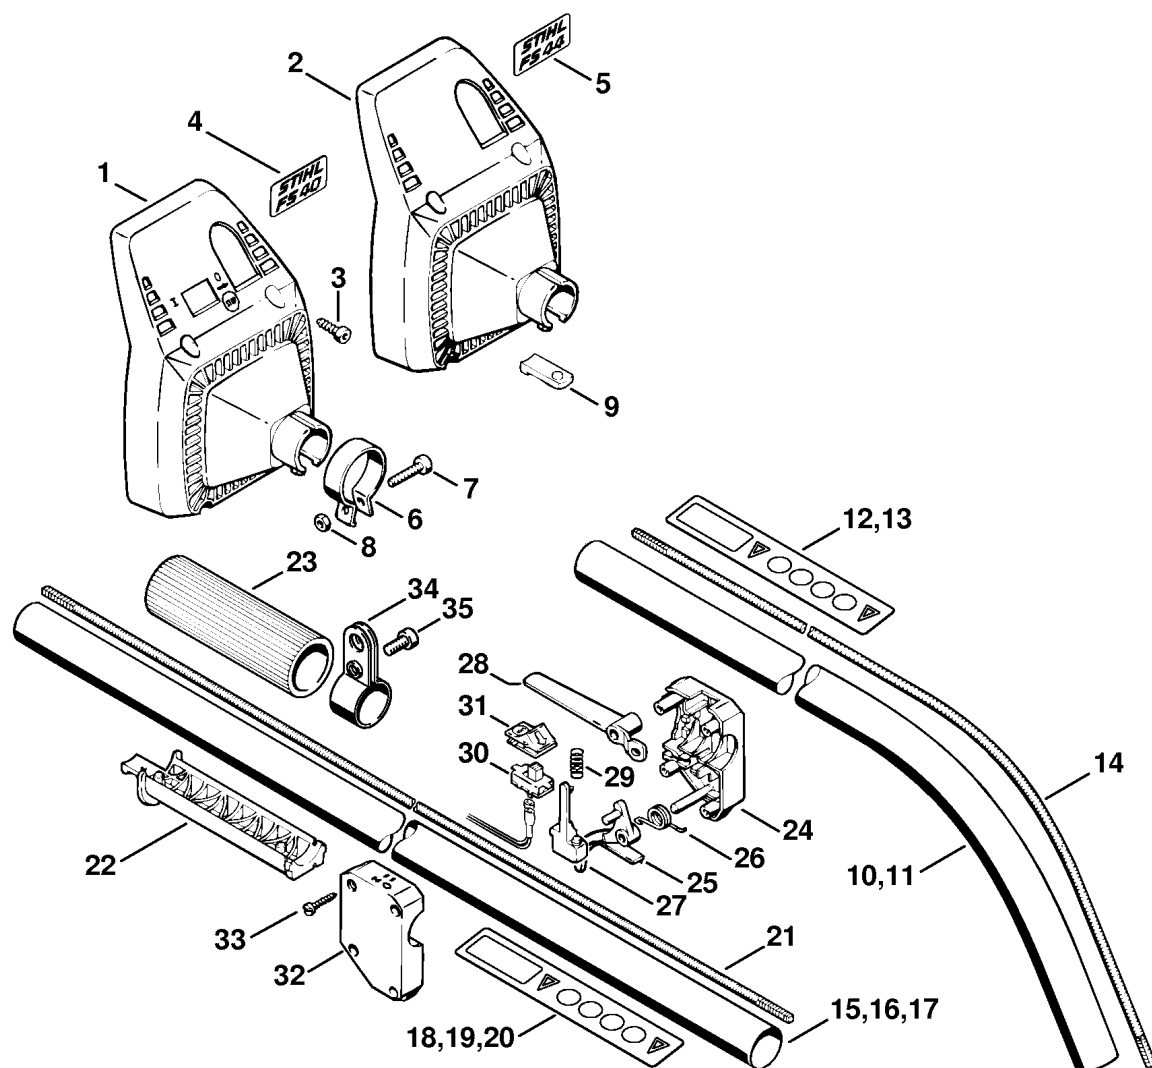


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 161 0500	1	Obudowa sprzęgła
2	4130 161 0501	1	Obudowa sprzęgła (2,3,4) D, F, USA
3	9075 478 4155	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24
4	4130 967 1500	1	Tabliczka z typem urządzenia FS 40
5	4130 967 1505	1	Tabliczka z typem urządzenia FS 44
6	4130 710 6701	1	Obejma zaciskowa □ 7, 8
7	9022 341 1010	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x18
8	9210 260 0700	1	Nakrętka sześciokątna M5
9	4130 791 6810	1	Element zaciskowy (3,4) D, F, SOA
10	4130 710 7159	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (2) □ 12
11	4130 710 7136	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (2) USA, AUS, CDN □ 13
12	0000 967 3726	1	Tabliczka ostrzegawcza FS
13	0000 967 3659	1	Tabliczka ostrzegawcza FS USA, AUS, CDN
14	4137 711 3202	1	Walek napędowy (2)
15	4130 710 7160	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (3,4) □ 18
16	4130 710 7138	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (3) USA, AUS, CDN □ 19
17	4130 710 7137	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (4) USA, AUS, CDN □ 20
18	0000 967 3725	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (3,4)
19	0000 967 3684	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (3) USA, AUS, CDN
20	0000 967 3659	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (4) USA, AUS, CDN
21	4140 711 3202	1	Walek napędowy (3,4)
22	4130 791 7600	1	Uchwyt
23	4130 791 2005	1	Wąż - okładzina uchwytu

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

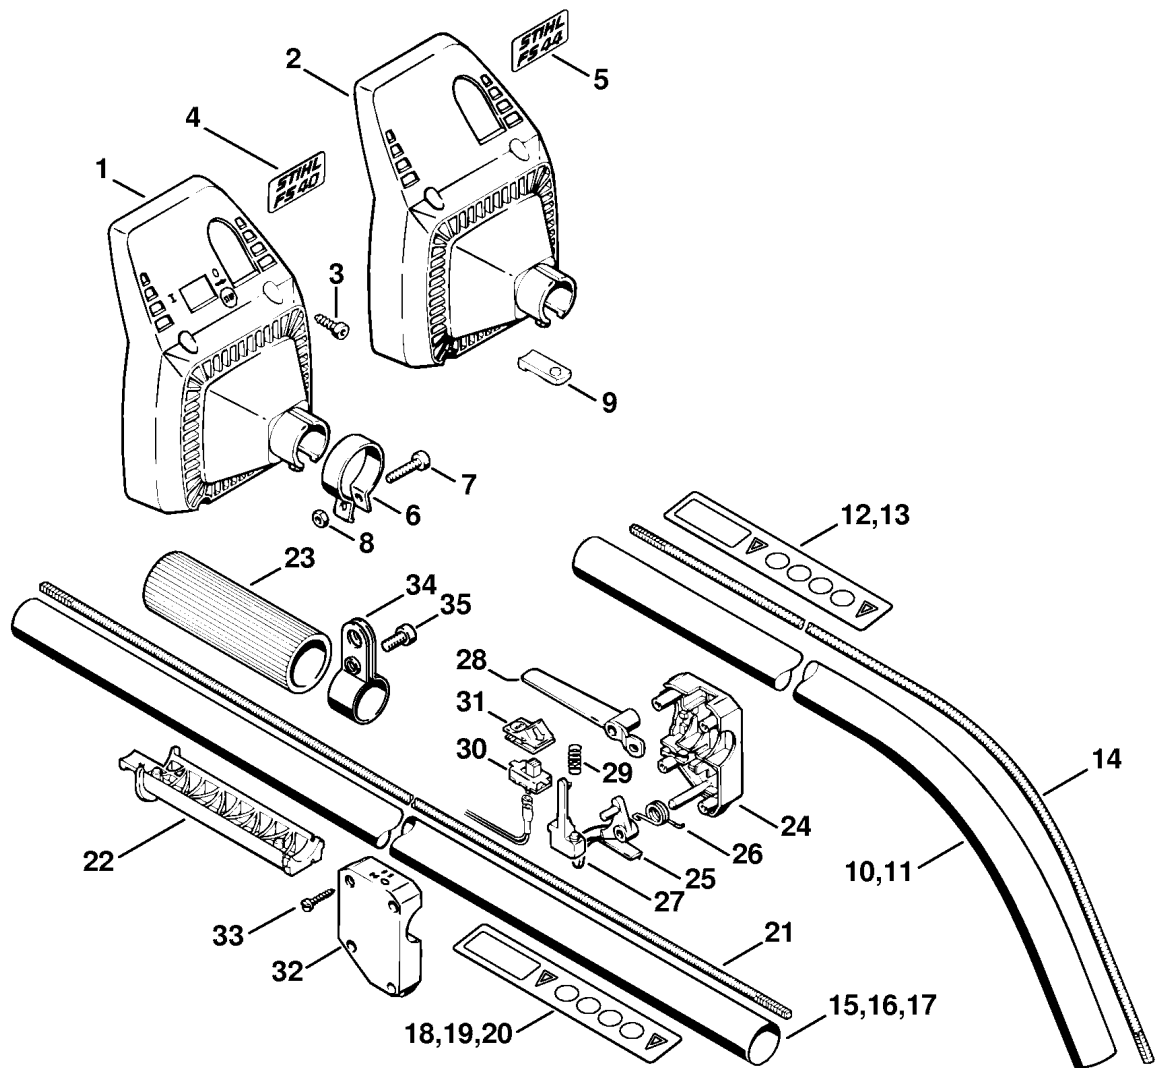

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
24	4130 182 1315	1	Połowa obudowy - strona lewa
25	4130 182 1000	1	Dźwignia sterowania główną przepustnicą
26	4130 182 4500	1	Sprężyna ramieniowa
27	4130 182 0805	1	Dźwignia blokady
28	4130 182 0800	1	Dźwignia blokady (1,2) D, F
28	4130 182 0800	1	Dźwignia blokady (3,4)
29	0000 997 0715	1	Sprężyna dociskowa
30	4130 430 0200	1	Wyłącznik STOP (1,2) D, F
30	4130 430 0200	1	Wyłącznik STOP (3,4)
31	4130 432 2010	1	Suwak (1,2) D, F
31	4130 432 2010	1	Suwak (3,4)
32	4130 182 1310	1	Połowa obudowy - strona prawa
33	9099 021 2810	4	Blachowkręt 3,9x19
34	4140 007 1006	1	Zestaw obejma zaciskowa (3,4) □ 35
35	9022 341 1270	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x14 (3,4)


(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

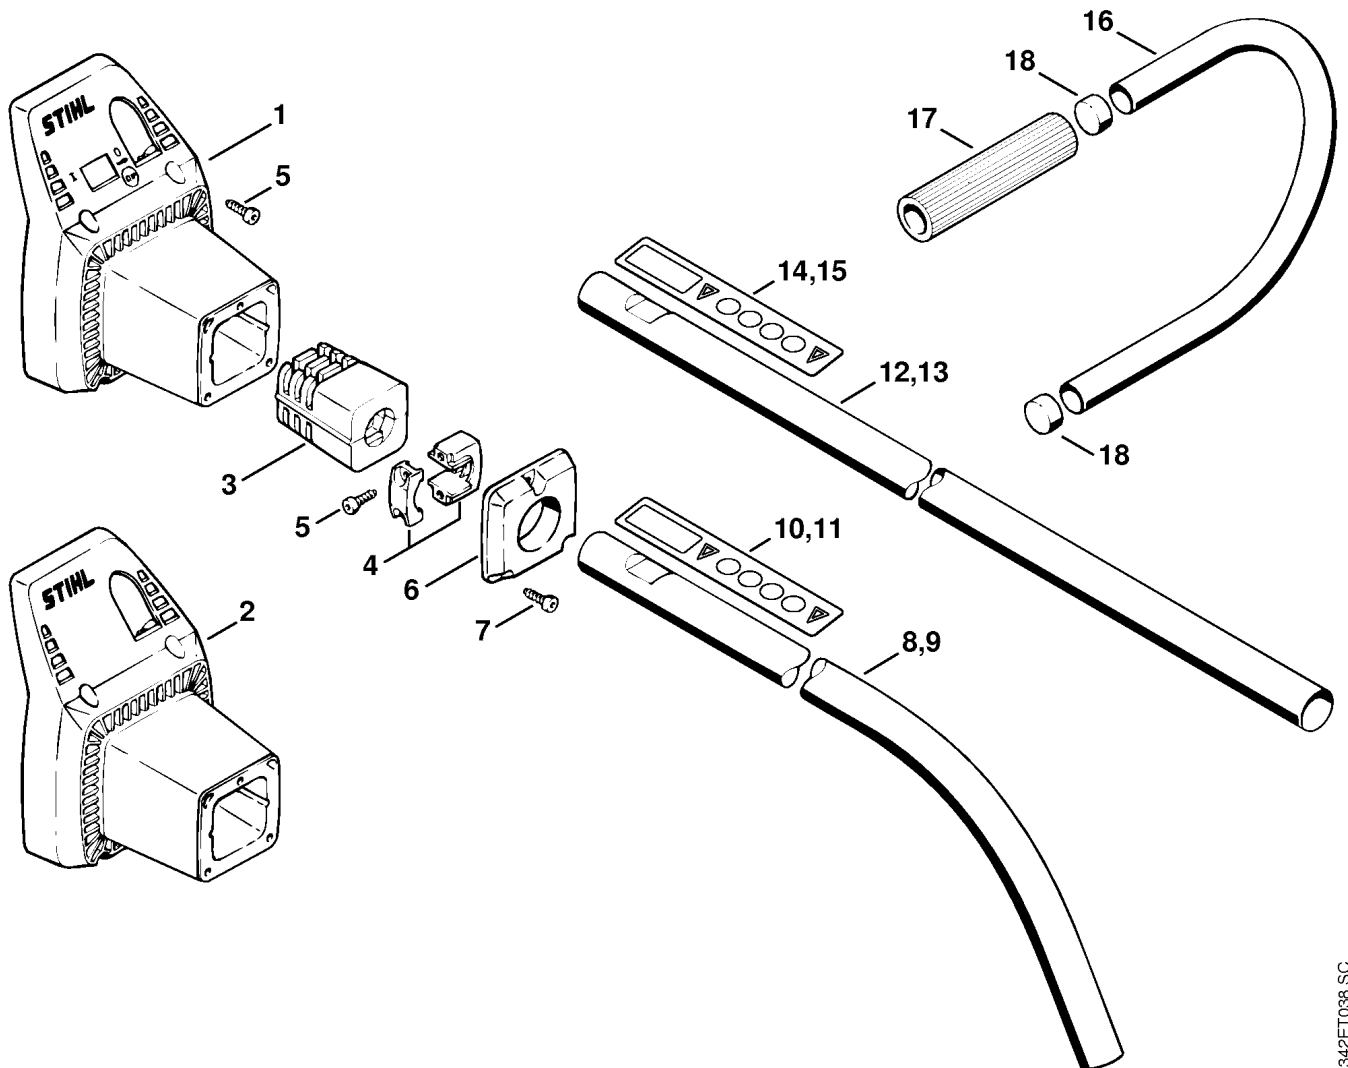

342ET038 SC


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1 *	4130 161 0505	1	Obudowa sprzęgła (2) → X 28 717 876 (17.1994)
2 *	4130 161 0506	1	Obudowa sprzęgła (2,3,4) D, F, USA → X 28 717 876 (17.1994)
2 *	4130 161 0510	1	Obudowa sprzęgła (3,4) → X 28 717 876 (17.1994)
3 *	4130 790 9501	1	Amortyzator gumowy (2,3,4) → X 28 717 876 (17.1994) □ 4, 5
4 *	4130 790 4000	1	Obejma zaciskowa (2,3,4) → X 28 717 876 (17.1994) □ 5
5 *	9075 478 4115	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x16 → X 28 717 876 (17.1994)
6 *	4130 162 2800	1	Kołpak (2,3,4) → X 28 717 876 (17.1994)
7 *	9075 478 4155	3	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24 → X 28 717 876 (17.1994)
8 *	4130 710 7155	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (2) → X 28 717 876 (17.1994) □ 10
9 *	4130 710 7133	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (2) USA, AUS, CDN → X 28 717 876 (17.1994) □ 11
10 *	0000 967 3726	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (2) → X 28 717 876 (17.1994)
11 *	0000 967 3659	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (2) USA, AUS, CDN → X 28 717 876 (17.1994)
12 *	4130 710 7156	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (3) → X 28 717 876 (17.1994) □ 14
13 *	4130 710 7135	1	Wysięgnik śred. 25,4 mm (3) USA, AUS, CDN → X 28 717 876 (17.1994) □ 15
14 *	0000 967 3725	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (2) → X 28 717 876 (17.1994)
15 *	0000 967 3684	1	Tabliczka ostrzegawcza FS (3) USA, AUS, CDN → X 28 717 876 (17.1994)
16 *	4130 790 1500	1	Uchwyt rurowy jednoręczny (39.1995) □ 17, 18
17 *	4130 791 2000	1	Wąż - okładzina uchwytu (39.1995)
18 *	4130 791 1400	2	Zatyczka zamykająca (39.1995)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

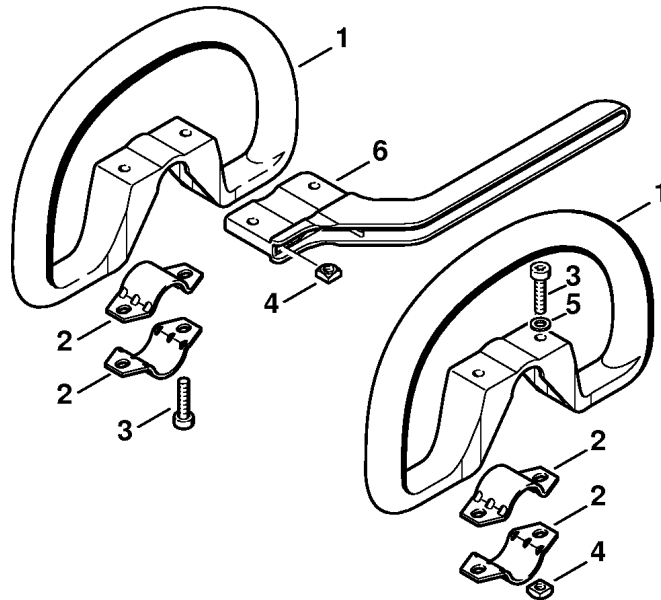


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 790 1316	1	Uchwyt obwiedniowy □ 2 - 5
2	4123 791 7400	2	Nakładka
3	9022 341 1350	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x25
4	9222 068 0900	2	Nakrętka czworokątna M6
5	9291 021 0140	2	Podkładka 6,4
6	4130 791 4400	1	Ramię

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

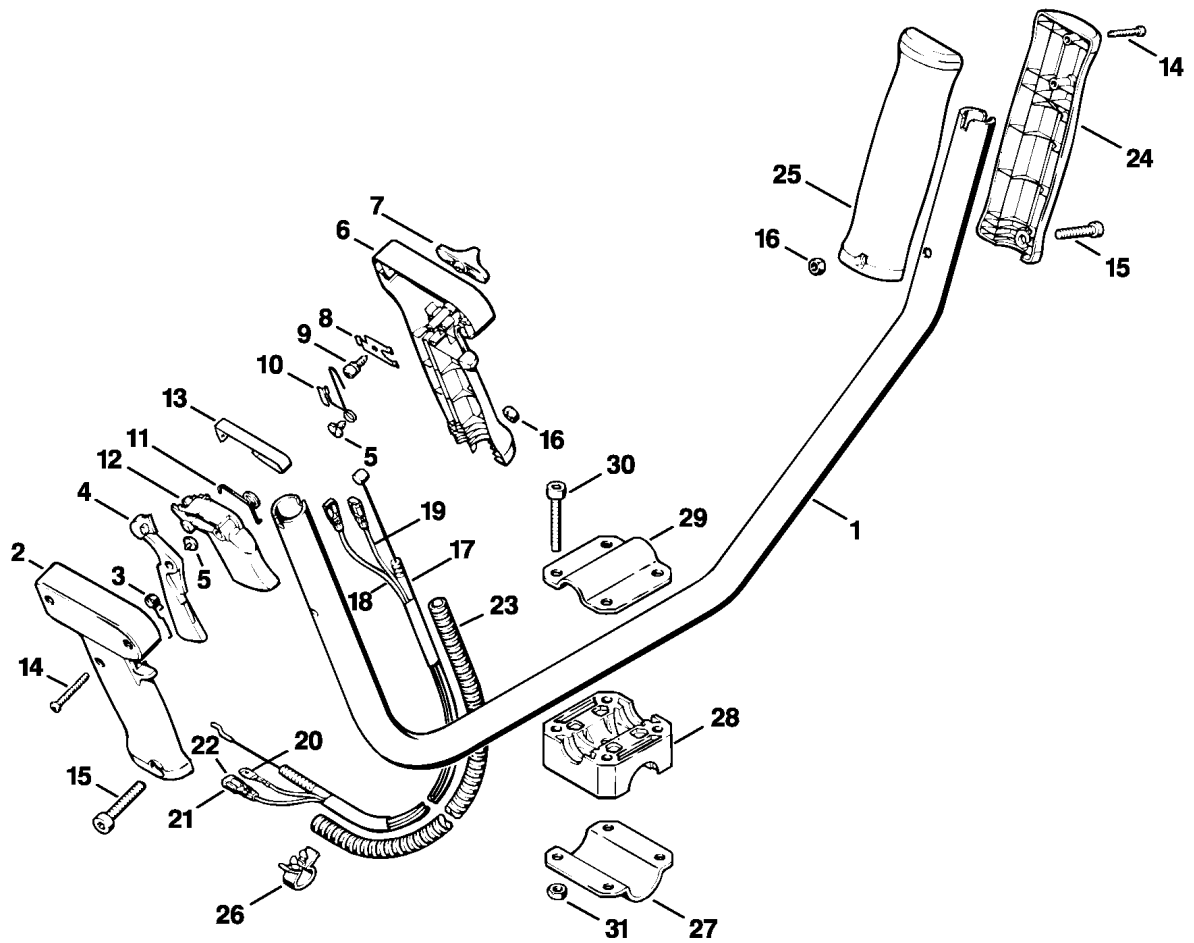


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4126 791 1700	1	Rura uchwytu dwuręcznego (3)
2	4126 791 0801	1	Półówka okładziny rękojeści - strona zewnętrzna (3)
3	4126 182 4506	1	Sprężyna ramieniowa (3)
4	4126 182 0800	1	Dźwignia blokady (3)
5	4126 182 6210	2	Śruba (3)
6	4126 791 0811	1	Półówka okładziny rękojeści - strona wewnętrzna (3)
7	4126 182 1700	1	Suwak przełącznika wielofunkcyjnego (3)
8	4126 182 4700	1	Sprężyna ryglująca (3)
9	4126 182 6200	1	Śruba (3)
10	4126 442 1600	1	Sprężyna zestykowa (3)
11	4126 182 4500	1	Sprężyna ramieniowa (3)
12	4126 182 1001	1	Dźwignia sterowania główną przepustnicą (3)
13	4126 442 1610	1	Sprężyna zestykowa (3)
14	9099 021 1890	5	Blachowkręt 2,9x25 (3)
15	9022 341 1070	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x30 (3)
16	9210 260 0700	2	Nakrętka sześciokątna M5 (3)
17	4130 180 1110	1	Cięgno sterowania główną przepustnicą (3)
18		1	Przewód zwieracza 1100 mm (3)
19		1	Przewód zwieracza 1130 mm (3)
	0751 010 1110	1	Przewód (A,B) (3)
20	0751 030 8454	1	Wtyczka płaska (3)
21	0751 030 8404	1	Wtyczka F 6,3-1 (3)
22	0751 030 8471	1	Tulejka (3)
23		1	Wąż 720 mm (3)
	4203 711 7201	1	Wąż 960 mm (A) (3)
	4126 790 1350	1	Rękojeść - strona lewa (3)
			□ 14, 24, 25
24		1	Półówka okładziny rękojeści - strona zewnętrzna (D) (3)
25		1	Półówka okładziny rękojeści - strona wewnętrzna (D) (3)
26	4119 791 9400	1	Ściągacz do wizania kabli (3)
27	4130 791 0606	1	Okładzina zaciskowa (3)
28	4130 791 6800	1	Element zaciskowy (3)
29	4130 791 0600	1	Okładzina zaciskowa (3)
30	9022 341 1380	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M6x35 (3)
31	* 9210 319 0900	4	Nakrętka sześciokątna M6 (3)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

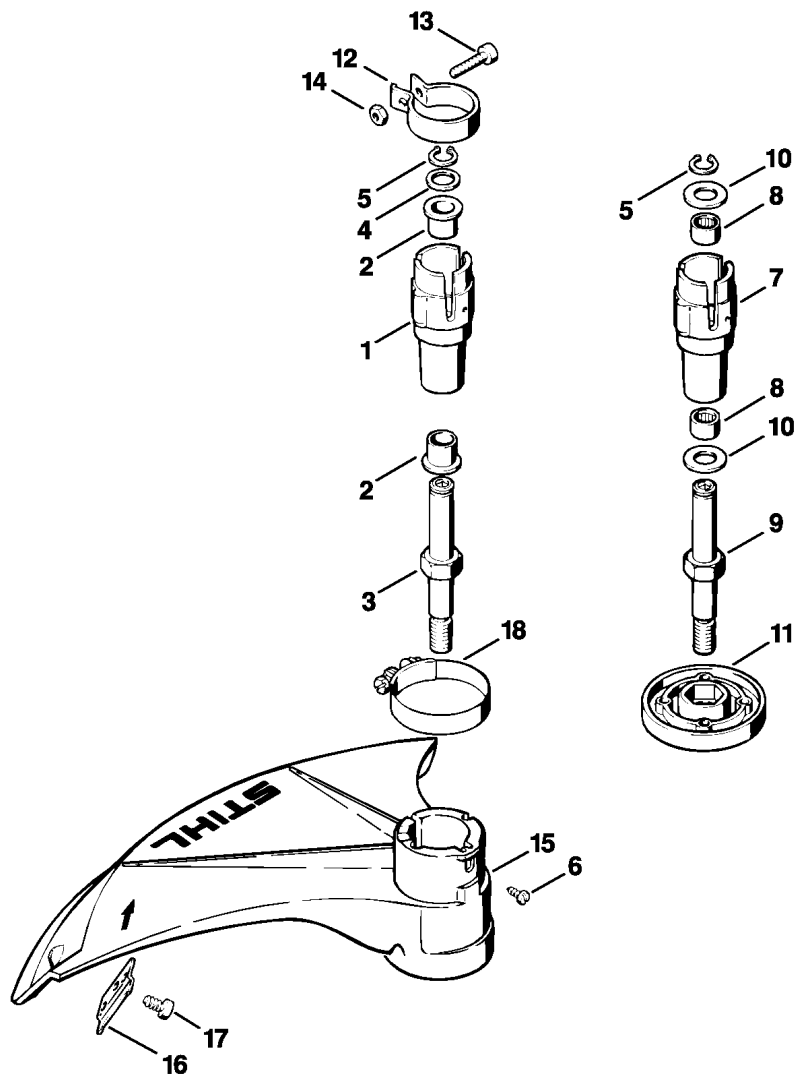


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	4130 640 1400	1	Obudowa łożysk (1) □ 2 - 5
2	9533 003 9988	2	Kołnierzowe łożysko ślizgowe 1/2"x5/8"x5/8" (1)
3	4130 640 2200	1	Walek napędowy (1)
4	9296 021 1612	1	Podkładka 13x19x1,0 (1)
5	9455 621 1130	1	Pierścień zabezpieczający 12x1
6	9099 021 2360	1	Blachowkręt 3,5x9,5
7	4130 640 1405	1	Obudowa łożysk (2) □ 5 - 10
8	9513 003 3210	2	Łożysko igłowe 12x16x10 (2)
9	4130 640 2205	1	walek odbioru napędu (2)
10	0000 958 1233	2	Podkładka (2)
11	4130 713 1501	1	Tarcza dociskowa (talerz) (2)
12	4130 710 6701	1	Obejma zaciskowa (1,2) □ 13, 14
13	9022 341 1010	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x18 (1,2)
14	9210 260 0700	1	Nakrętka sześciokątna M5 (1,2)
15	4130 713 4501	1	Oslona (1,2)
16	4130 713 4100	1	noż korygujący długość (1,2)
17	9074 478 4405	1	Śruba z łbem cylindrycznym IS-P6x14 (1,2)
18	9771 021 2760	1	Taśma zaciskowa śred. 1 7/8x1/2" (1,2)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

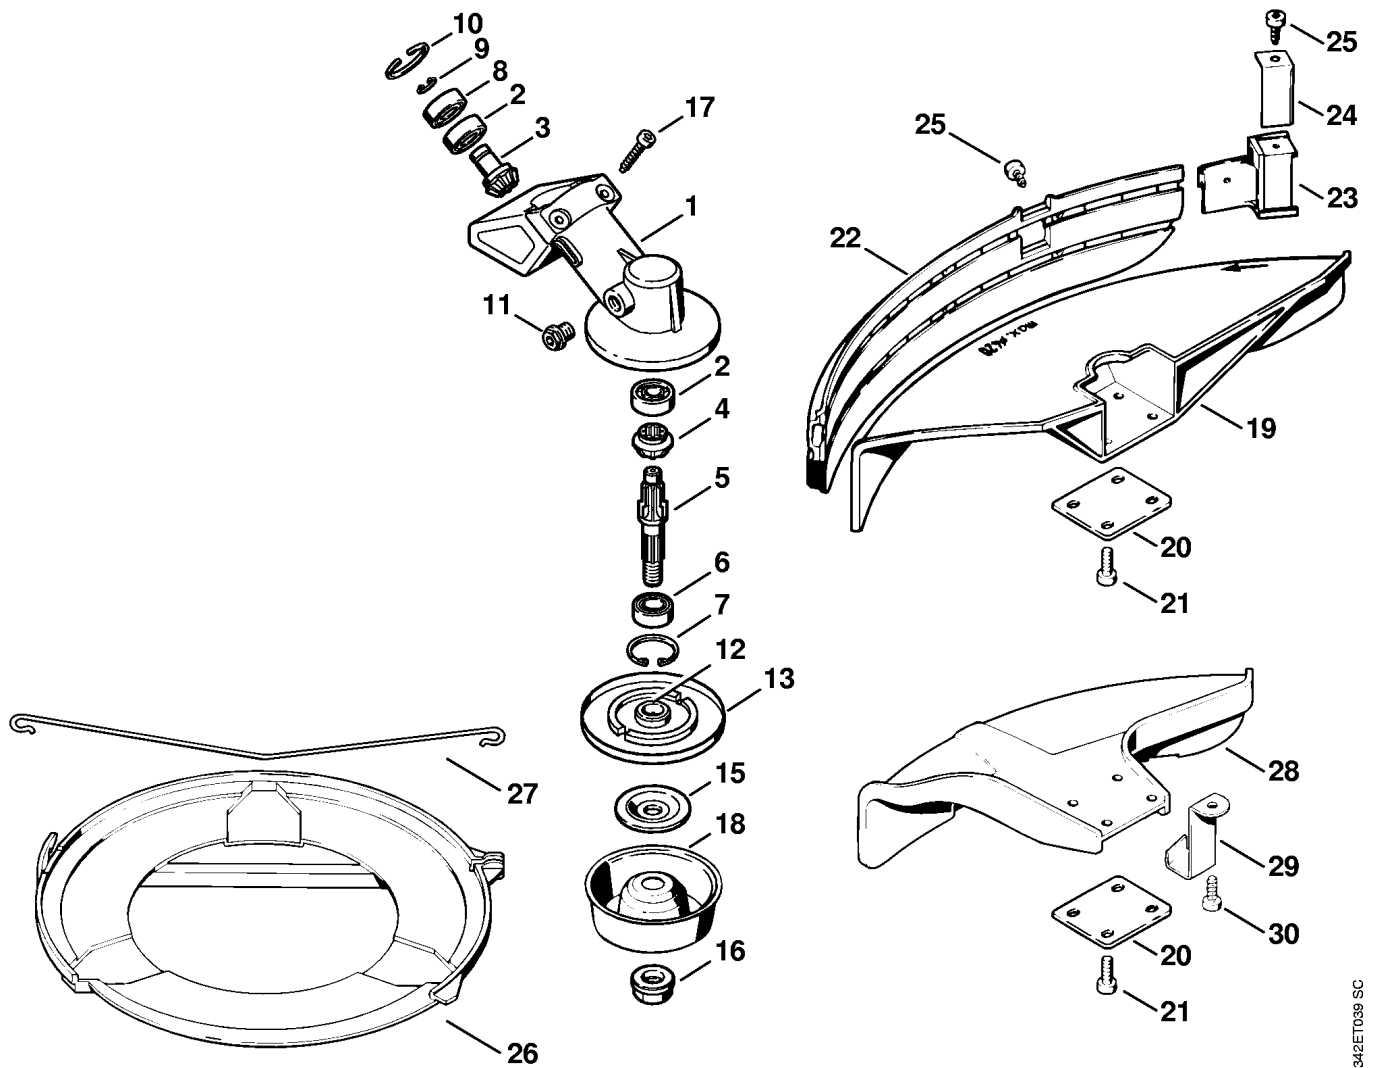


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	4137 640 0100	1	Przekładnia (3,4) □ 1 - 17
1	4130 641 0305	1	Obudowa przekładni (3,4)
2	9503 003 9850	2	Łożysko toczne 609 (3,4)
	4130 640 7301	1	Zestaw zębniaka (3,4) □ 3, 4
3		1	Zębniak napędowy (D) (3,4)
4		1	Koło talerzowe (D) (3,4)
5	4130 642 0601	1	walek odbioru napędu (3,4)
6	9503 003 5190	1	Łożysko toczne 6001-2RS (3,4)
7	9456 621 3100	1	Pierścień zabezpieczający 28x1,2 (3,4)
8	9503 003 9853	1	Łożysko toczne 609-2Z (3,4)
9	9455 621 0750	1	Pierścień zabezpieczający 9x1 (3,4)
10	9456 621 2660	1	Pierścień zabezpieczający 24x1,2 (3,4)
11	4119 713 6500	1	Śruba zamykająca (3,4)
12	4137 710 3800	1	Tarcza dociskowa (talerz) (3,4) □ 13
13		1	Tarcza ochronna (D) (3,4)
15	4130 713 1600	1	Podkładka dociskowa (3,4)
16	4126 642 7600	1	Nakrętka samozabezpieczająca M10x1 gwint lewoskrętny (3,4)
17	9075 478 4159	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-D5x24 (3,4)
18	4126 713 3100	1	Tarcza talerzowa (3,4)
19	4119 713 4500	1	Oslona (3,4)
20	4112 716 3100	1	Podkładka (3,4)
21	9022 341 0980	4	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x16 (3,4)
22	4119 716 3200	1	Fartuch (3,4)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

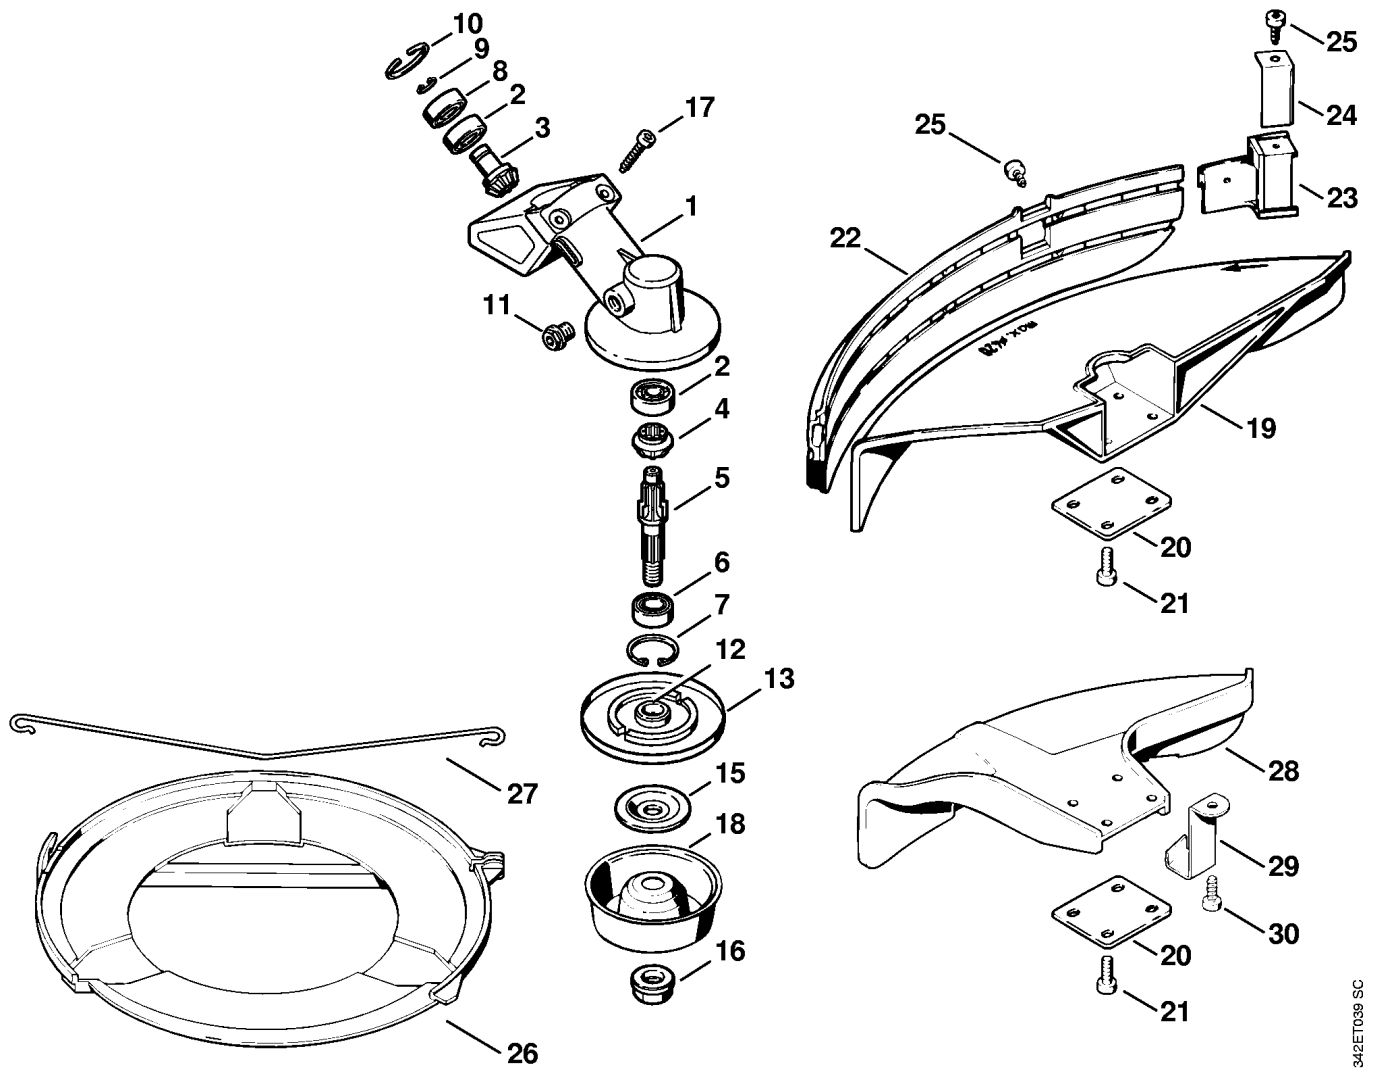


Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
23	4119 710 6000	1	noż korygujący długość (3,4) □ 24, 25
24	4118 713 4105	1	noż korygujący długość (3,4)
25	9074 478 4125	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-5x14 (3,4)
26	4119 790 3906	1	Ośłona transportowa śred. 255 (3) □ 27
27	4119 792 4305	1	Ramię napinacza (3)
28	4133 007 1002	1	Zestaw osłony (3) □ 20, 21, 29, 30
29	4133 713 4110	1	noż korygujący długość (3)
30	9074 478 4405	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-P6x14 (3)
	0781 120 1117	1	Smar przekładniowy 80 g (A,B) (3,4)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

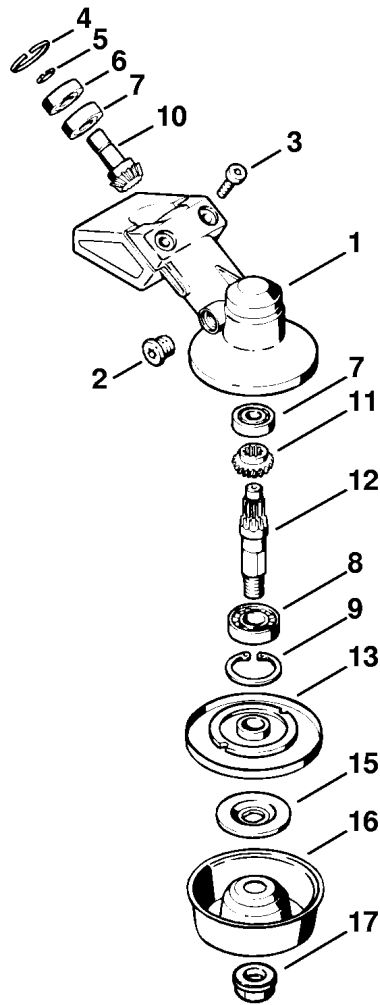

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
	* 4130 640 0100	1	Przekładnia (3,4) → X 34 090 160 (19.1996) □ 1 - 12
1	* 4130 641 0300	1	Obudowa przekładni (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
2	* 4119 713 6500	1	Śruba zamykająca (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
3	* 9022 371 1020	2	Śruba z łbem cylindrycznym IS-M5x20 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
4	* 9456 621 2440	1	Pierścień zabezpieczający 22x1 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
5	* 9452 600 0750	1	Pierścień zabezpieczający 9,5x0,8 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
6	* 9507 003 8056	1	Łożysko toczne 9,5x22,2x7,14 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
7	* 9507 003 8054	2	Łożysko toczne 9,5x22,2x7,14 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
8	* 9503 003 5190	1	Łożysko toczne 6001-2RS (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
9	* 9456 621 3100	1	Pierścień zabezpieczający 28x1,2 (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
	* 4130 640 7300	1	Zestaw zębniaka (3,4) → X 34 090 160 (19.1996) □ 10, 11
10	*	1	Zębniak napędowy (D) (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
11	*	1	Koło talerzowe (D) (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
12	* 4130 642 0610	1	walek odbioru napędu (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
13	* 4126 710 3800	1	Tarcza dociskowa (talerz) (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
15	* 4126 713 1600	1	Podkładka dociskowa (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
16	* 4126 713 3100	1	Tarcza talerzowa (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
17	* 4126 642 7600	1	Nakrętka samozabezpieczająca M10x1 gwint lewoskrętny (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)
	* 0781 120 1117	1	Smar przekładniowy 80 g (A,B) (3,4) → X 34 090 160 (19.1996)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R

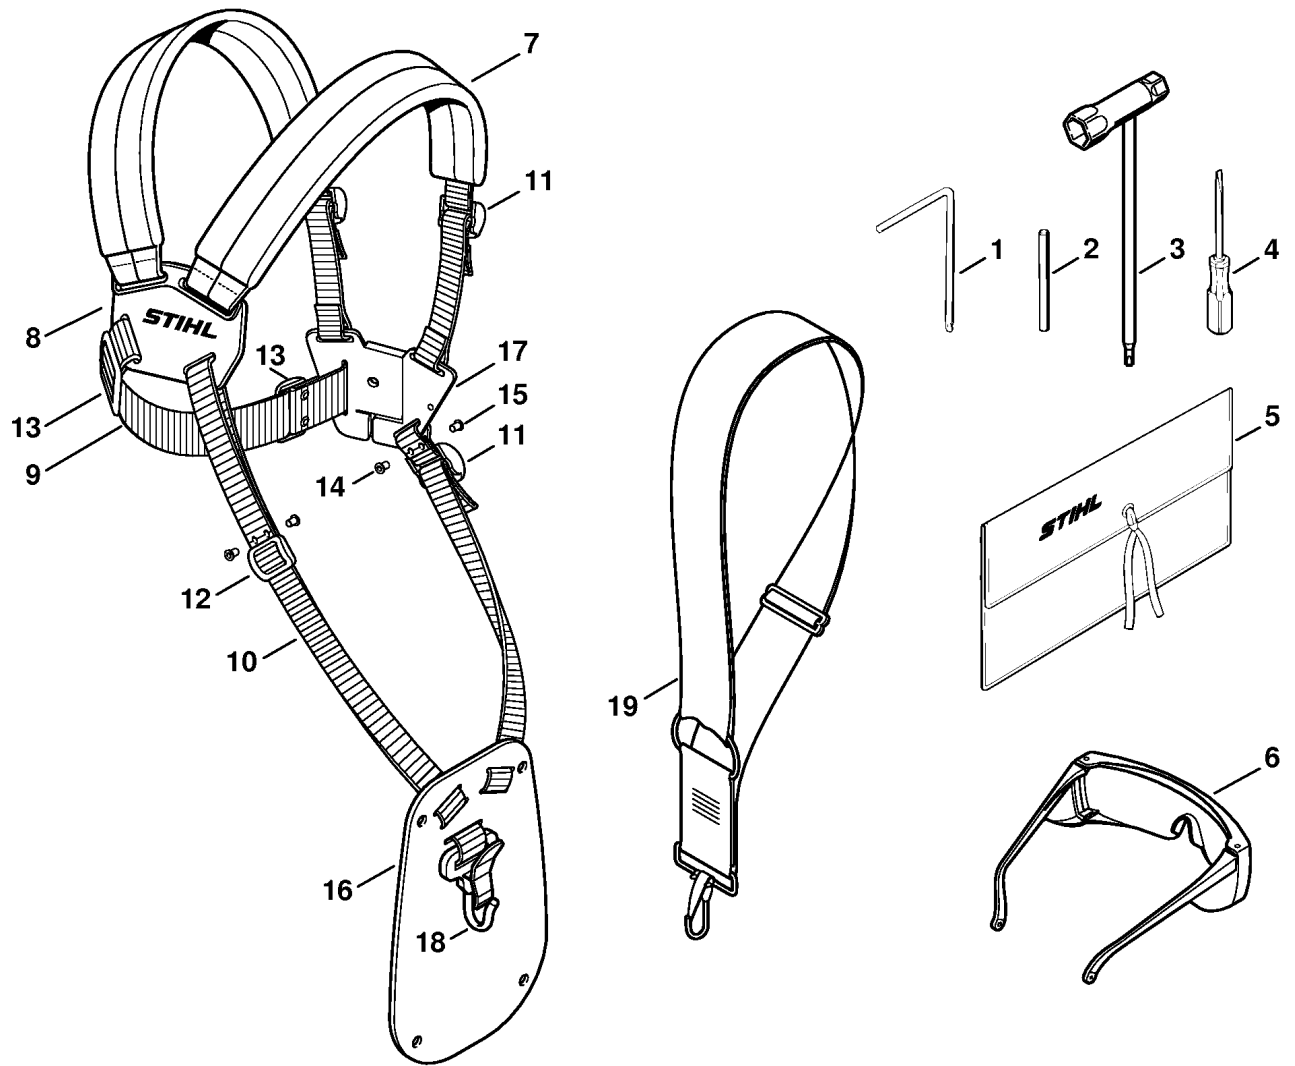

Znak Nr.	Kod artykułu	Ilość	Opis
1	0812 370 1000	1	Śrubokręt T27x120x70
2	4130 893 7800	1	Przebijak (2,3,4)
3	4128 890 3400	1	Klucz wielofunkcyjny (B)
4	0000 890 2300	1	Śrubokręt (B) (3,4)
5	0000 891 0801	1	Torba narzędziowa (B)
6	0000 884 0307	1	Okulary ochronne (B)
7	4119 710 9001	1	Podwójny nośny pas barkowy (B) □ 8 - 18
8	4119 710 6306	1	Nośna płyta barkowa z pasami
9		1	Pas 38x780 mm (D)
	0000 930 2242	1	Taśma (A,B)
10		1	Pas 25 mm x 1,18 m (D)
	0000 930 2241	1	Taśma (A,B)
11	4119 718 6300	3	Suwak
12	4119 718 6305	1	Suwak
13	4119 718 6310	2	Suwak
14	9408 021 4530	12	Element nitu 4x8x6
15	9409 021 4420	12	główna nitu
16	4119 718 7400	1	Płyta ochronna
	4119 710 6406	1	Zamek z pasem □ 17
17	4119 710 6400	1	Zamek
18	4119 710 6906	1	Zapięcie karabinkowe
19	4130 710 9000	1	Pas nośny (B)

(1) FS 36, (2) FS 40, (3) FS 44, (4) FS 44 R